

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Душевая система скрытого монтажа с изливом, термостат

ABBER Daheim AF8253, AF8253B, AF8253G



Список инструментов

Каркас	Перфор	Рулетка	Размерный лист	вайпер	Отвертка	Фонарик	Фитинг	Уровень
--------	--------	---------	----------------	--------	----------	---------	--------	---------

Меры предосторожности:

- Перед установкой смесителя необходимо промыть от возможных загрязнений и остатков предварительного обработки трещин наливной и горячей воды во избежание засоров и течи.
- Если информации в инструкции или на системе не соответствует параметрам изделия, рекомендуется обратиться к менеджеру продаж.

Описание

ГБ

Технические характеристики данного изделия предоставляются инструкцией по технике безопасности или обучением специалистам в специальном образовательном помещении.

Область применения:

Не подходит для использования в общественных местах и санитарных жилых помещениях.

Рабочее давление: давление воды должно составлять 0,1 МПа-0,5МПа; при превышении 0,5МПа, устанавливается редукционный клапан.

Давление при проверке на герметичность: 1,6МПа

Давление при проверке температуре: 0,3МПа

Температура горячей воды 4-29 градусов; рекомендуемая температура горячей воды при нормальном использовании 55-75 градусов.

Температура холодной воды 5-25 градусов.

Если параметры стационарного давления превышают 0,5МПа, необходимо установить редукционный клапан. Рекомендуется избегать чрезмерной разницы в давлении при подаче горячей и горячей воды.

Инструкция по монтажу:

Эксплуатация:

Примите все меры по защите от перегрева и ожогов при работе с изделием.

Обслуживание:

Регулярно проверять все детали и комплектующие системы.


Регулярно проверять все детали и комплектующие системы.

Если требуется замена деталей, обратитесь в сервисную службу производителя.

При установке смесителя убедитесь, что все они являются сертифицированными.

После этого затяните конструкцию фиксирующими болтами.

Основные измерения(в качестве примера)

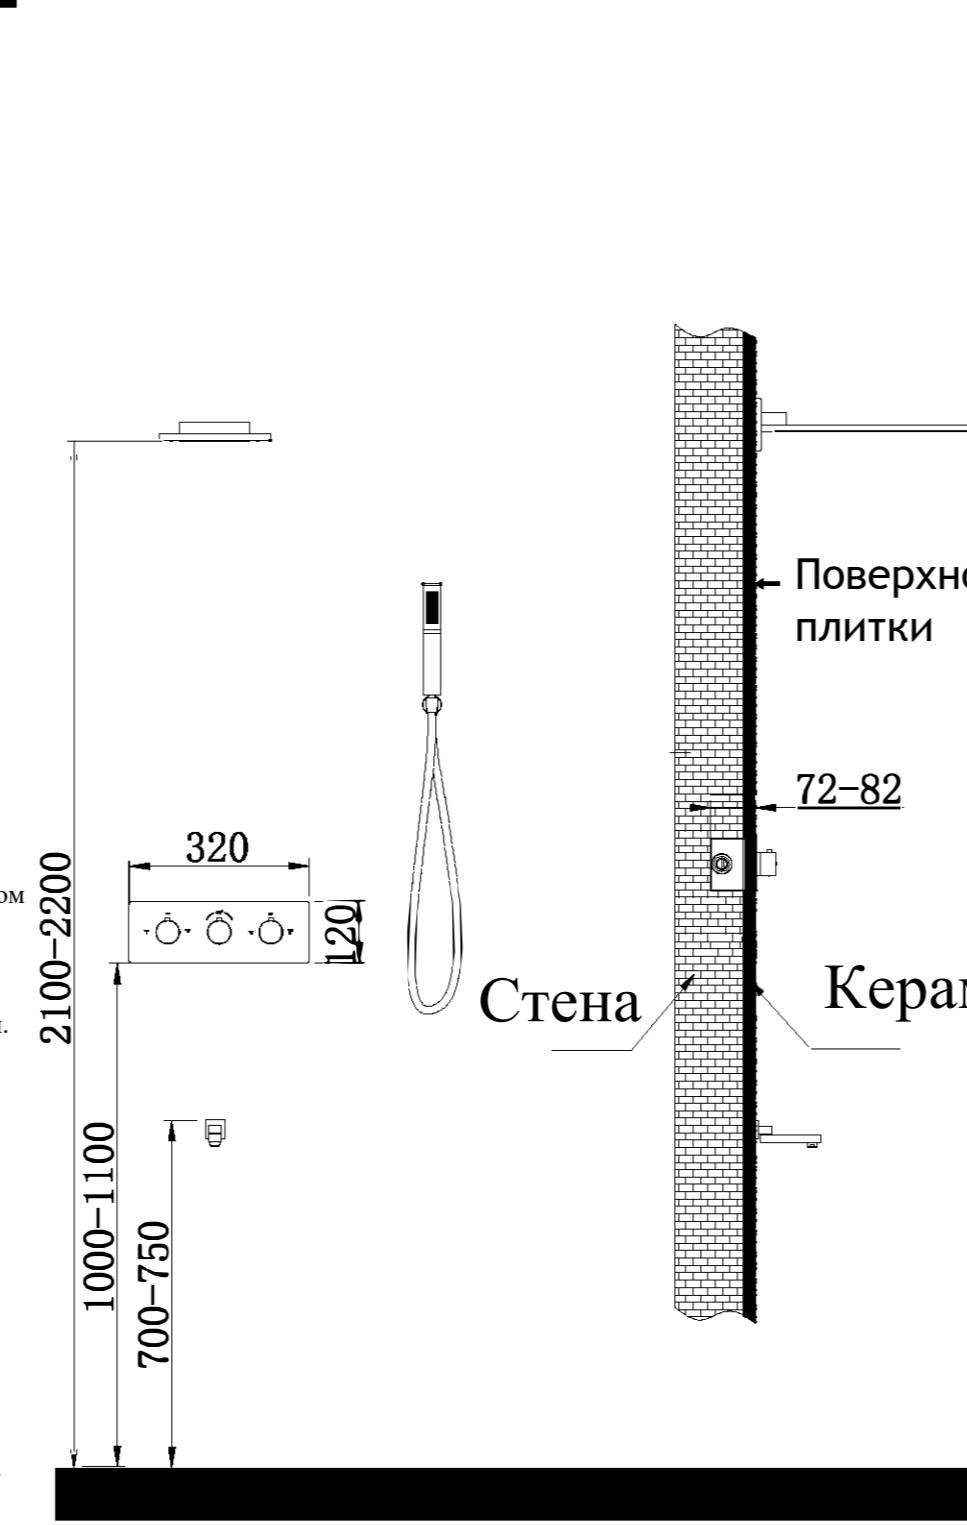

Размеры монтажного отверстия



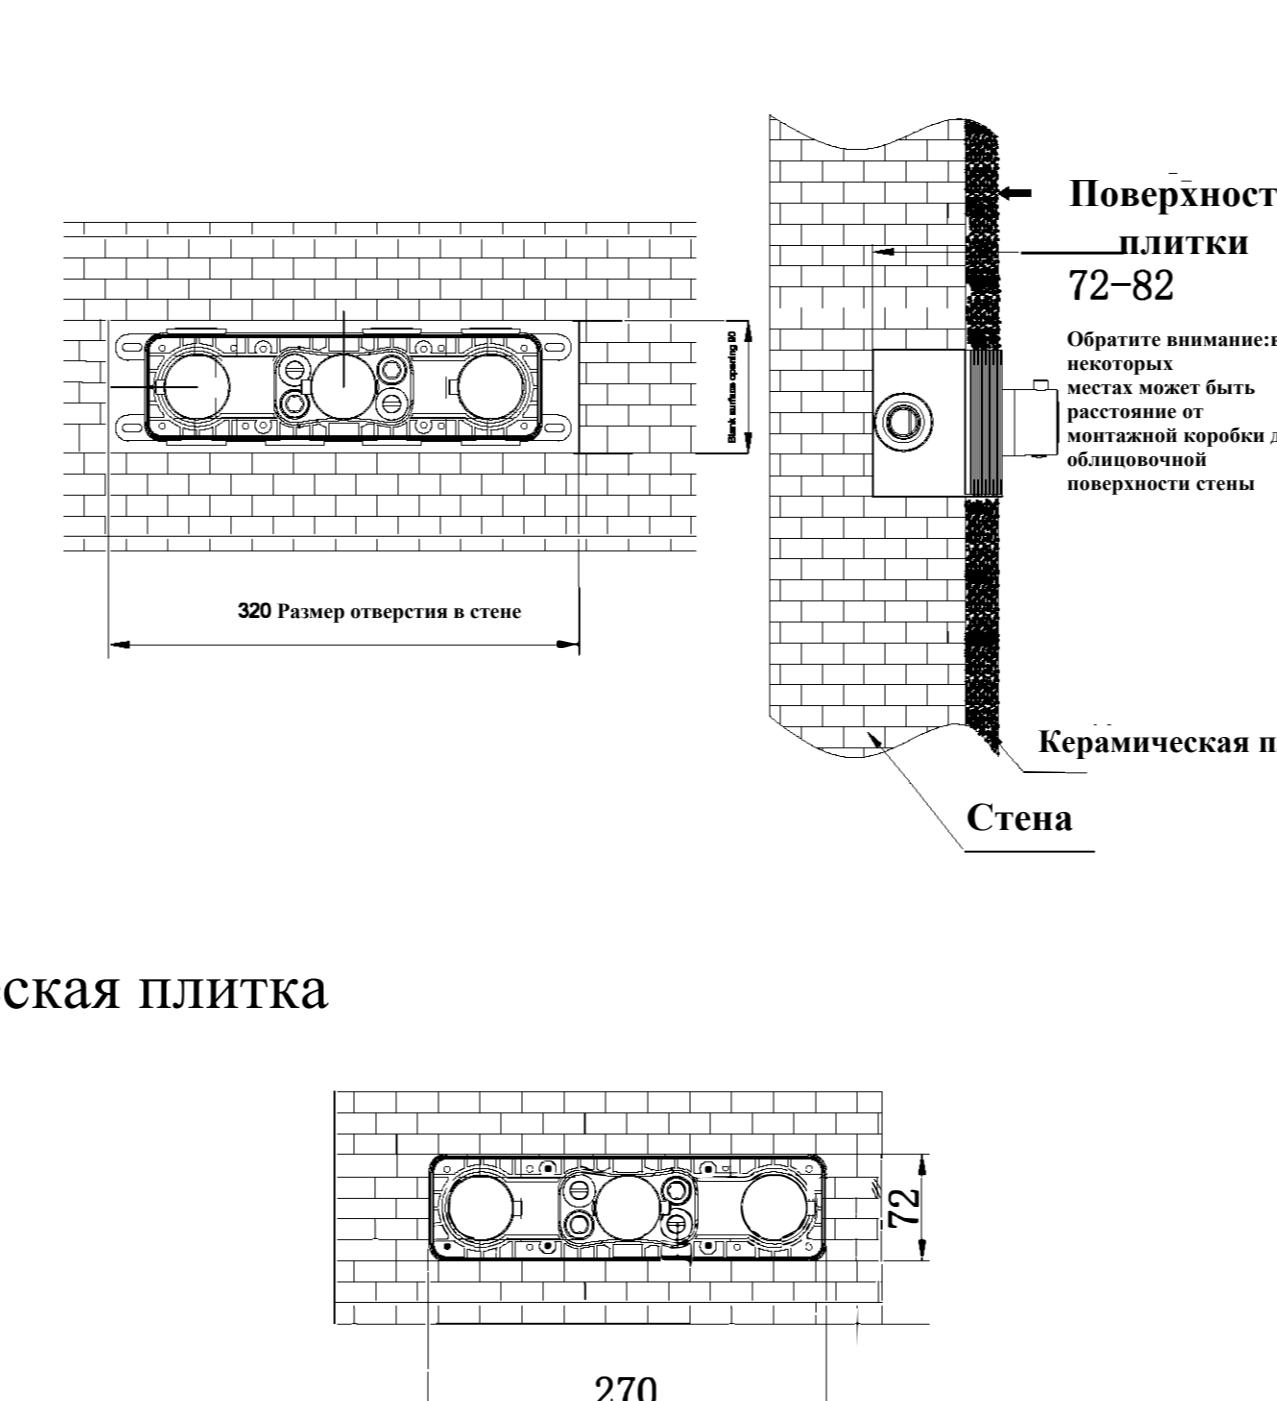



Схема соединения труб

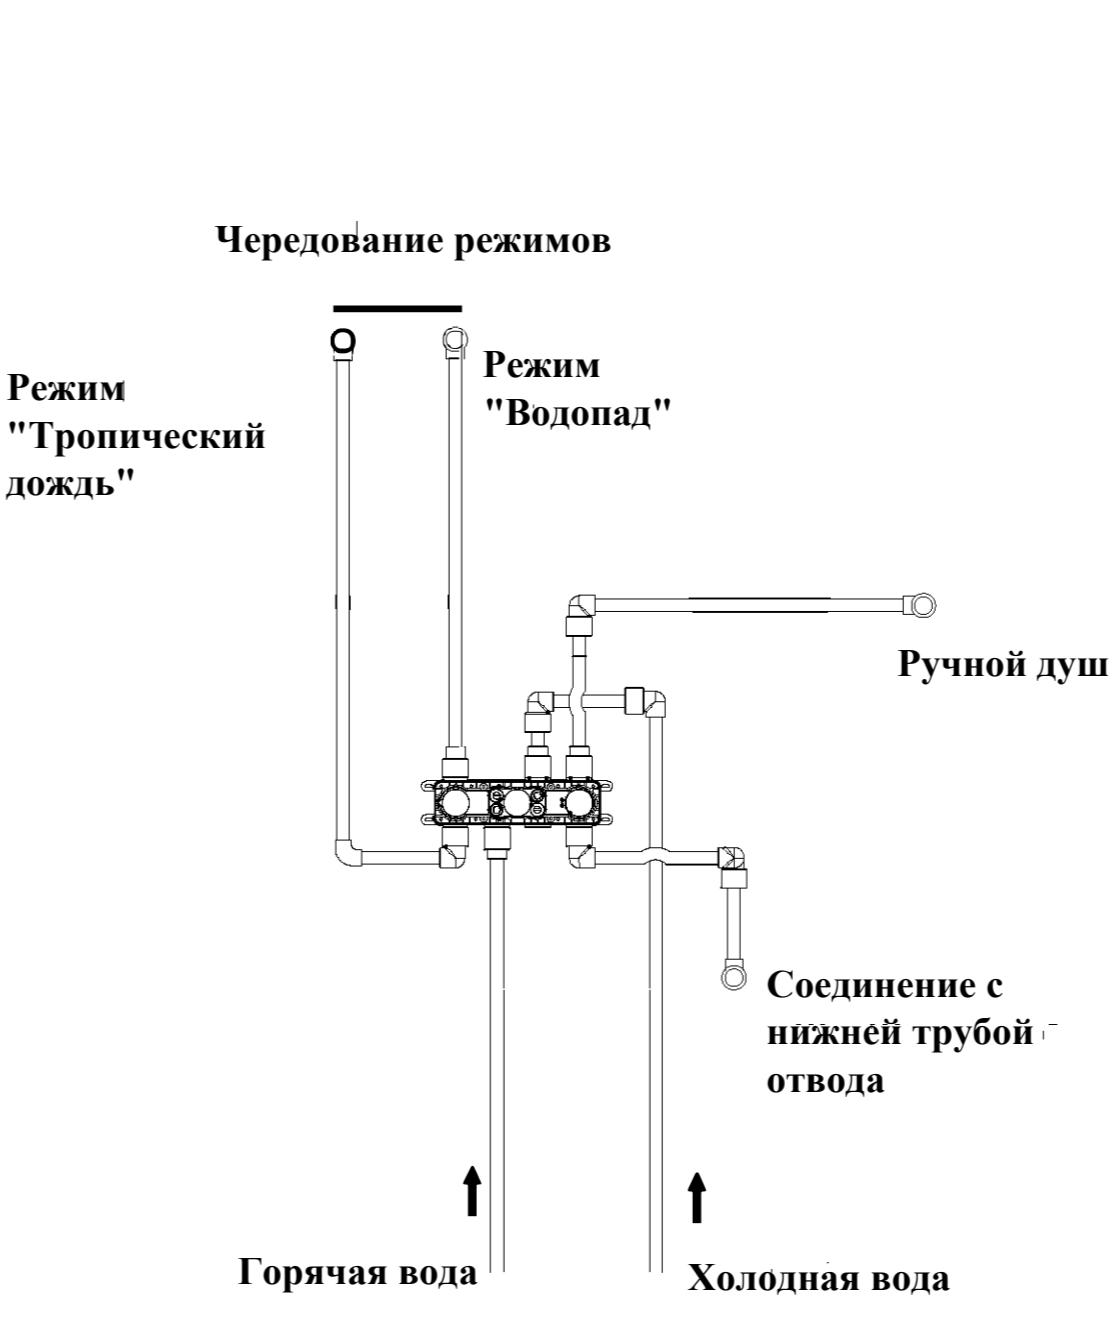

Установка ручки регулирования температуры

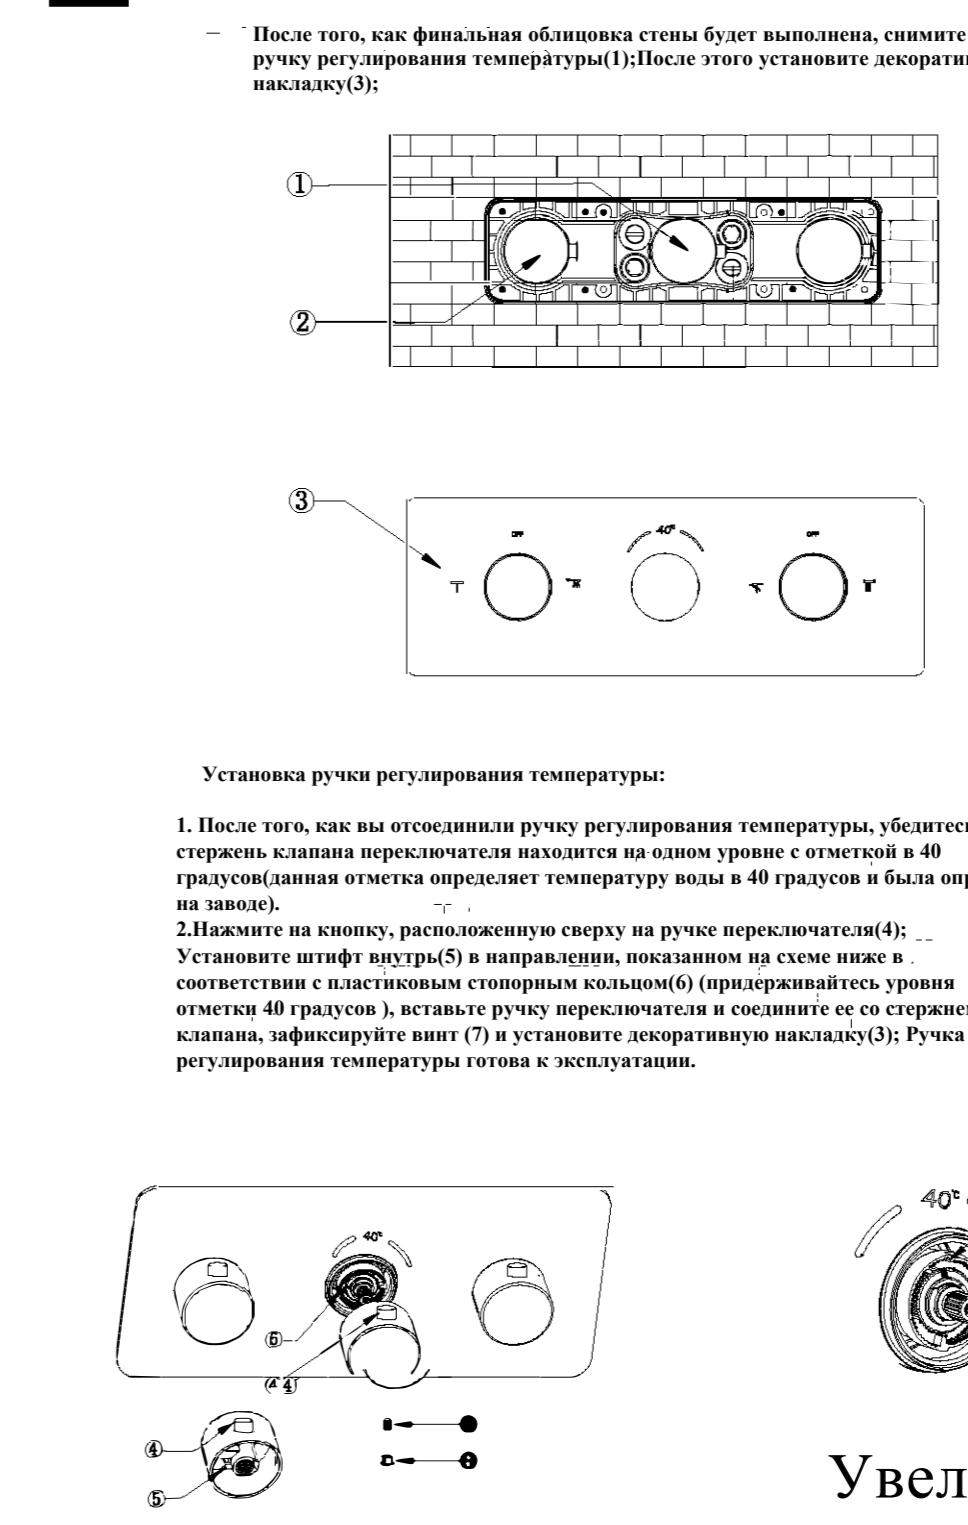

Установка ручки регулирования режимов:

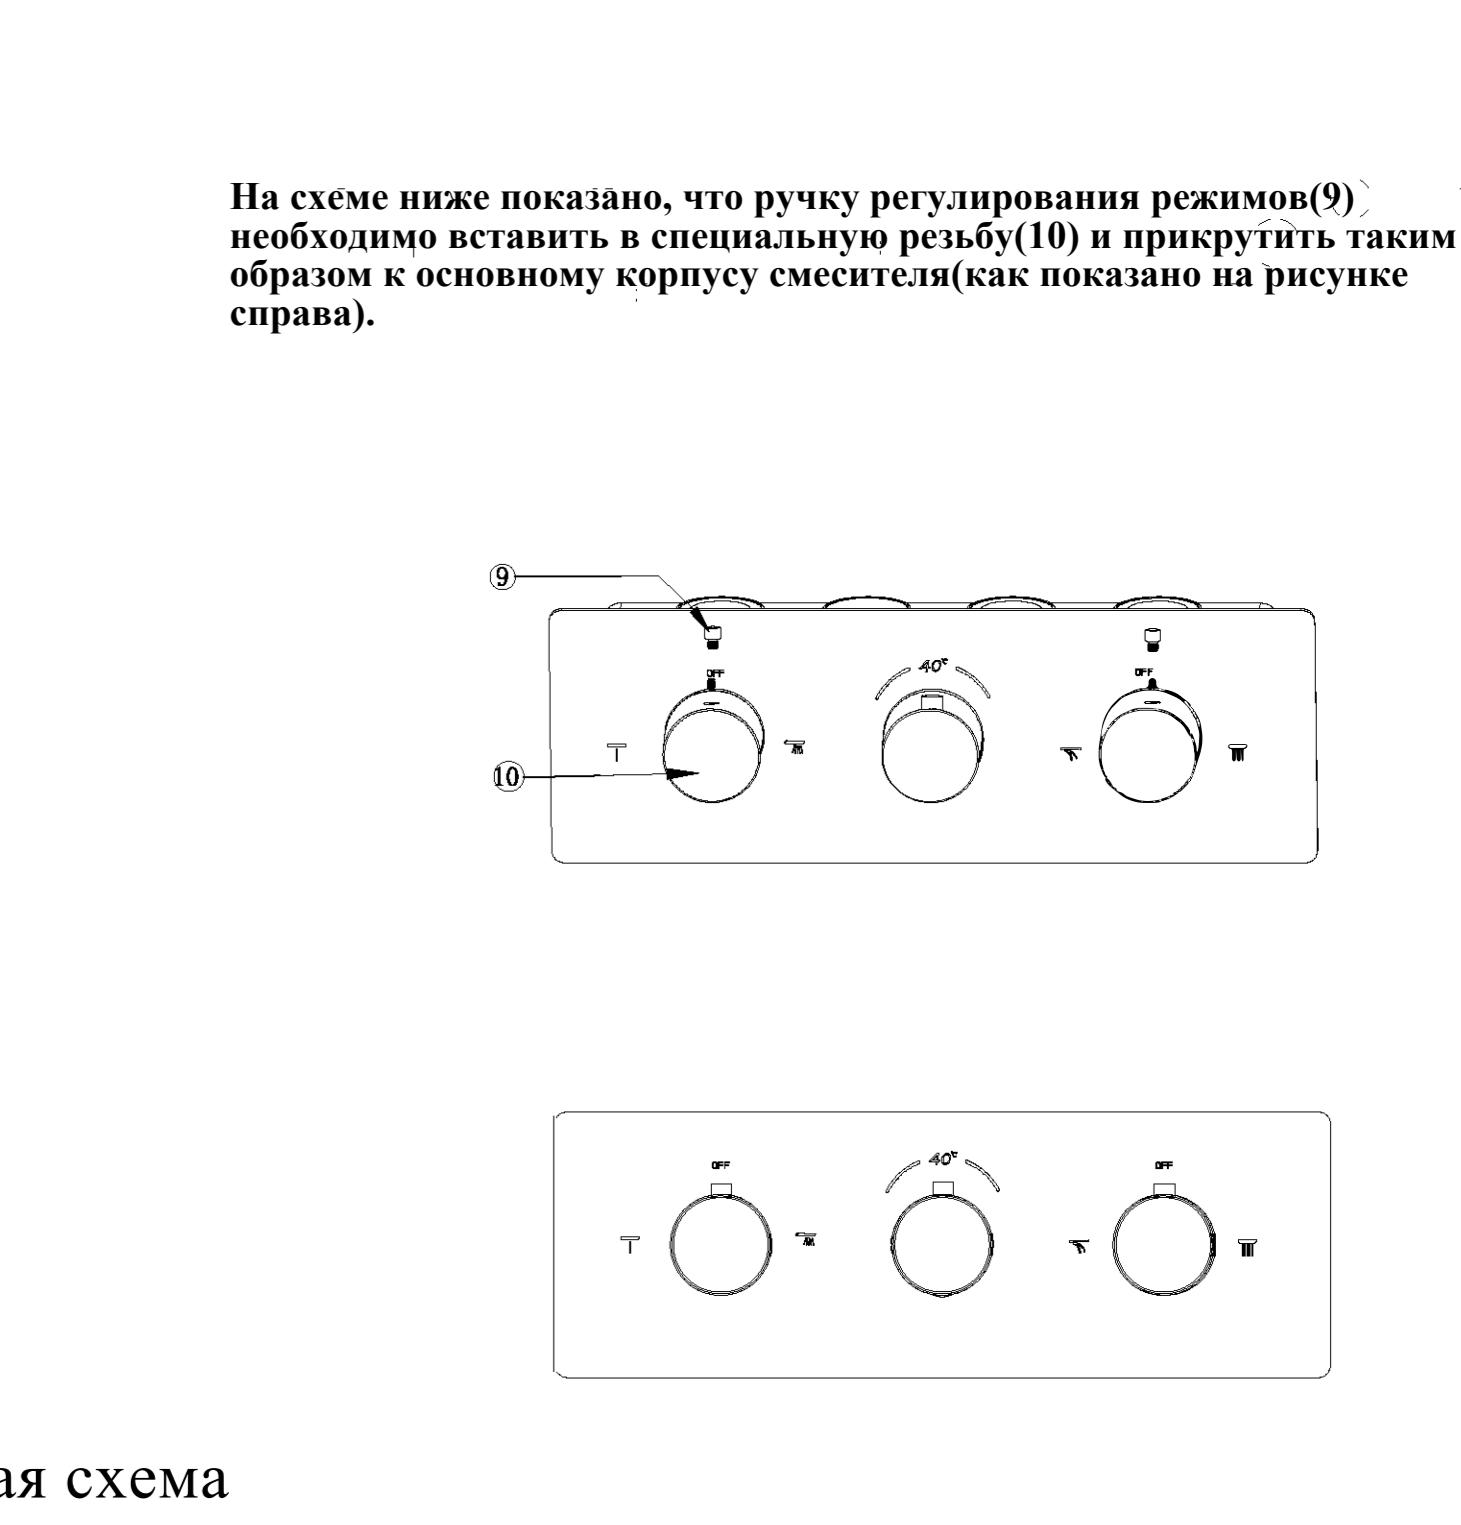

Гарантия, обслуживание и уход:

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкый очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители стеколами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!

Требования к системе водоснабжения:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление горячей и холодной 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить регулятор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкм

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!

Условия гарантии:

Гарантиному ремонту не подлежат:
- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонт и замена деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя иностранными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета - при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

В гарантинном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонт и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя иностранными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета - при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул:

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER
ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 288
108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92