

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1. Излив 1 шт
- 2. Декоративная накладка 1 шт
- 3. Уплотнитель 2 шт
- 4. Трубка 1 шт
- 5. Крепежный винт 3 шт
- 6. Корпус смесителя 1 шт
- 7. Дюбель 3 шт
- 8. Защитный чехол 1 шт
- 9. Рукоятка 1 шт
- 10. Заглушка 1 шт
- 11. Шестиугольный ключ 1 шт
- 12. Винт 2 шт

Требования к системе водоснабжения:


Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:


- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр


Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!

Инструкция по монтажу

- 1. Определите точное место для установки смесителя. С помощью инструмента сделайте углубление в стене для труб и корпуса смесителя. См. рис. (A, B)
- 2. Приложите смеситель к месту монтажа и наметьте отверстия. Просверлите отверстия и закрепите корпус смесителя к стене. См. рис. (C, D, E)
- 3. Подключите смеситель к водопроводным трубам. Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа. Затем заделайте углубление. См. рис. (F, G)
- 4. После завершения отделочных работ снимите защитные чехлы с корпуса смесителя. См. рис. (H)
- 5. Наденьте декоративную накладку на корпус смесителя, прикрутите ручку смесителя и установите заглушку, затем присоедините излив и закрепите его винтами. См. рис. (I)
- 6. Проверьте работу смесителя.

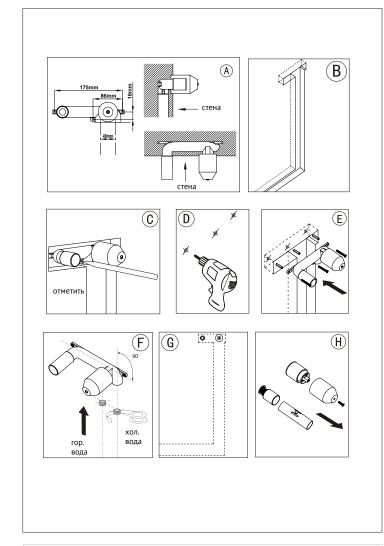


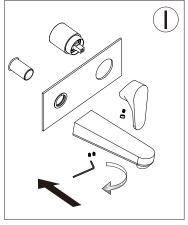


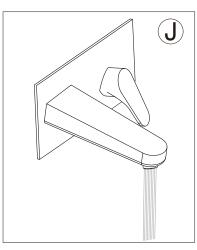

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Потяните ручку вверх, чтобы открыть воду. Напор воды регулируется путем изменения угла наклона ручки. Верните ручку в исходное положение, чтобы перекрыть воду. Поверните ручку влево, чтобы добавить горячей воды, вправо - холодной.

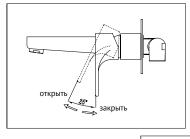

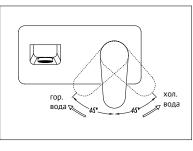

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители сгранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул
Наименование товара
Дата продажи
Продавец
Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:
подпись покупателя

