

abber

# ИНСТРУКЦИЯ


ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель напольный

**Wasserfall AF8615,**

**AF8615NG**



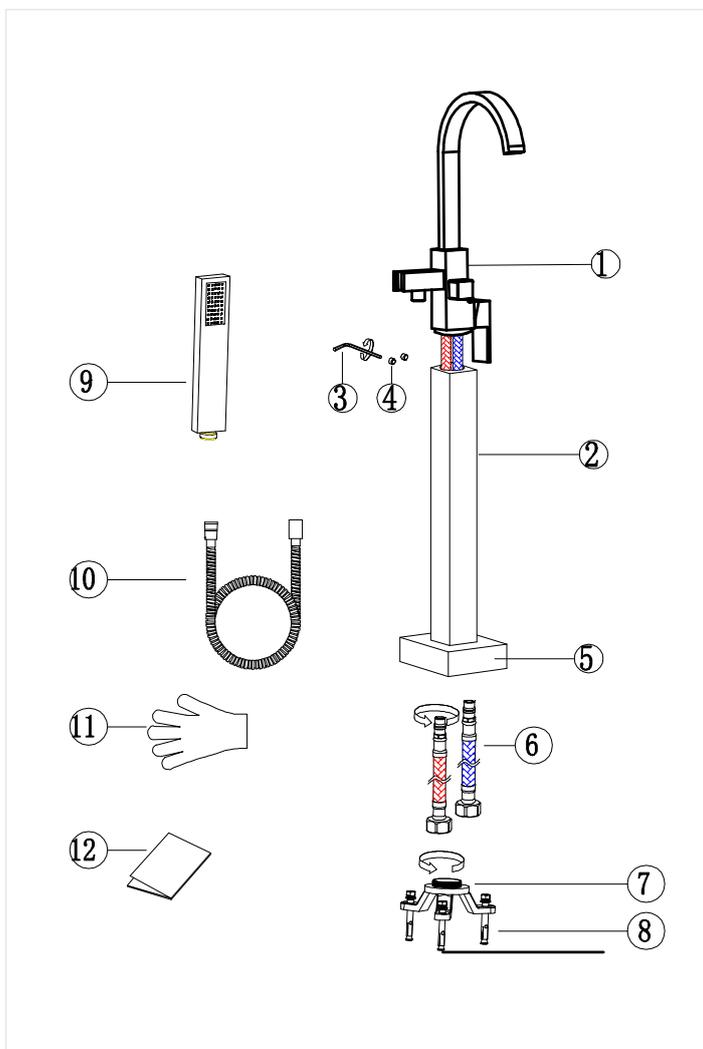

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1. Корпус смесителя – 1 шт
2. Труба – 1 шт
3. Шестигранный ключ – 1 шт
4. Винт – 2 шт
5. Отражатель – 1 шт
6. Шланг гибкой подводки – 2 шт
7. Фиксатор – 1 шт
8. Анкер – 3 шт
9. Лейка ручного душа – 1 шт
10. Шланг душевой лейки – 1 шт
11. Перчатки – 1 шт
12. Инструкция – 1 шт


### Требования к системе водоснабжения:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:


- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!**


1. Рекомендуем организовать подводку воды с разных сторон и расположить муфты как можно ближе друг к другу.

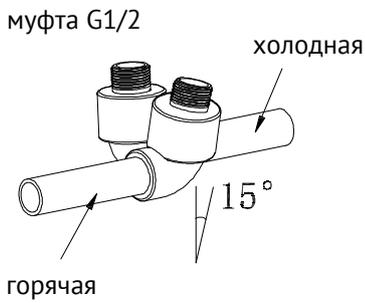


2. Определите место установки смесителя, сделайте углубление в полу и подведите воду как показано на схеме.

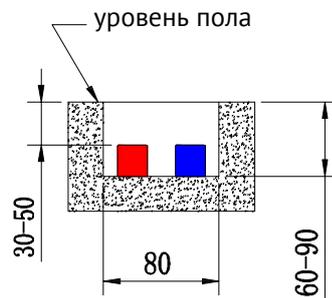


3. Проденьте шланги гибкой подводки через фиксатор, отражатель и трубку, затем соедините с корпусом смесителя.

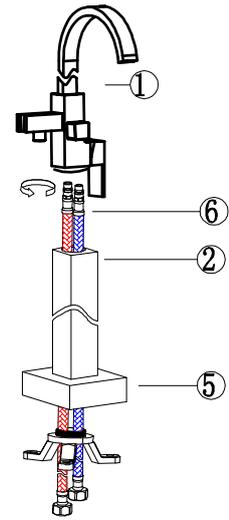


4. Соедините корпус смесителя с трубой и закрутите винты шестигранным ключом.

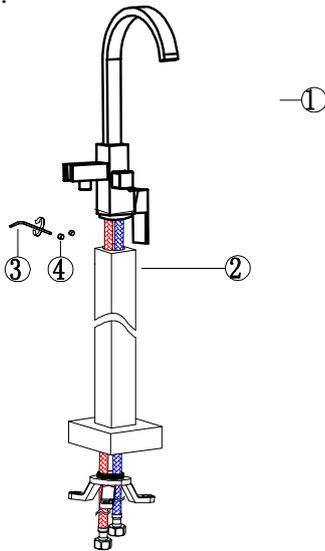


5. Накрутите фиксатор на трубу, соедините шланги гибкой подводки с муфтами.

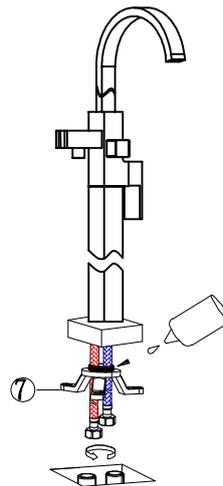


6. Просверлите отверстия для установки смесителя в соответствии со схемой.

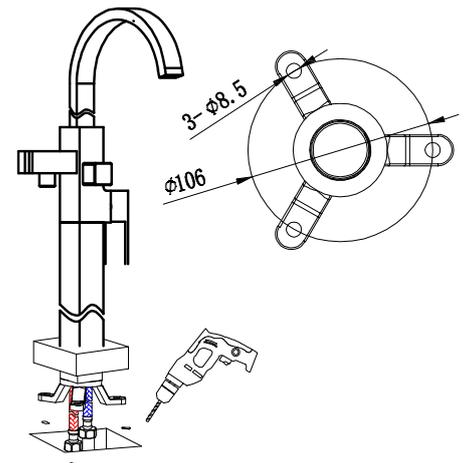


7. Закрепите смеситель на полу.

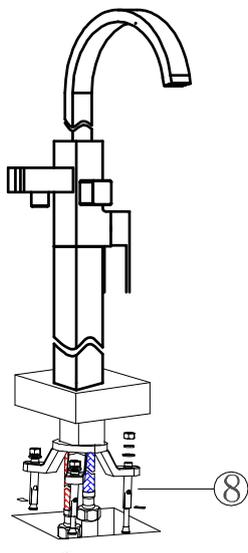

8. Прикрутите лейку ручного душа к шлангу, а шланг к смесителю.

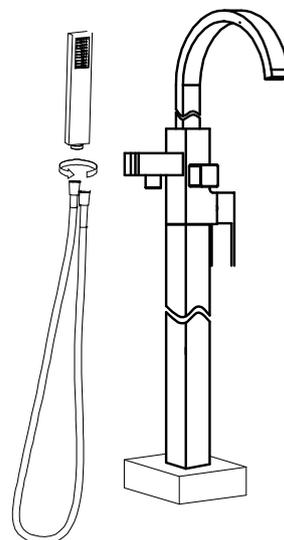

9. Проверьте работу смесителя.

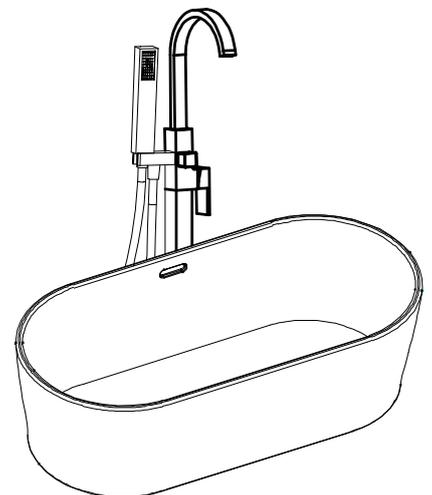

## Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

### Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

### В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

### Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

\_\_\_\_\_

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92