


Gemy

Инструкция по эксплуатации электронного пульта управления K3 Gemy

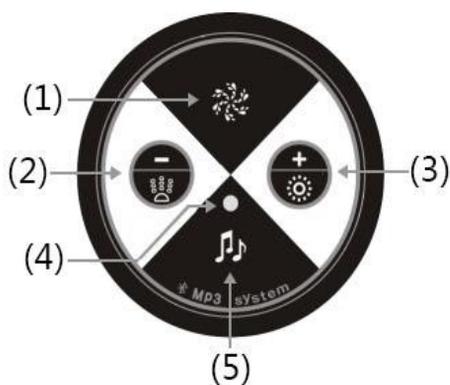


I. Технические параметры:

1. Напряжение энергоснабжения: AC220V 50/60Hz
2. Полное напряжение гидромассажной помпы: 1500W+750W=2250W
3. Воздушный насос: 300W
4. Напряжение лампы подсветки: DC12V10W
5. Функция озонирования: DC12V 5W
6. Аудиовоспроизведение: IOW (TXD+N=10%, IP)
7. Водонепроницаемость: IPX5

II. Панель управления

- (1) Режим «Водопад»
- (2) Быстрое нажатие: аэромассаж/гидромассаж
Долгое нажатие: регулирование громкости –
- (3) Быстрое нажатие: включение подсветки
Долгое нажатие: регулирование громкости +
- (4) Статус индикатора:
Красный: USB
Голубой: Bluetooth
Розовый: FM
(Мигание при переключении +/-)
- (5) Автоматическое переключение функций
Аудиовоспроизведение/ Настройки / FM:
Быстрое нажатие: переключение MP3/BT/FM
Долгое нажатие: Настройки (мигающий индикатор).

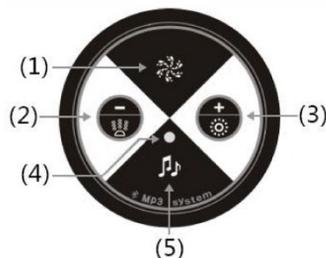

III. Руководство по эксплуатации

1. Нажмите кнопку  чтобы включить или выключить режим водопада; иконка начнет мигать, если индикатор определит недостаточный уровень воды; длинное нажатие данной кнопки  включит функцию озонирования на 15 минут; затем функция автоматически выключится.
2. Нажмите кнопку  чтобы включить/выключить функцию аэромассажа/гидромассажа; длинное нажатие кнопки  переключит на режим регулирования громкости (-).
3. Нажмите кнопку  чтобы включить/выключить функцию подсветки; длинное нажатие кнопки  переключит на режим регулирования громкости (+).
4. Нажмите кнопку  чтобы  выбрать функцию между USB (MP3), BT (Bluetooth воспроизведение музыки с вашего телефона) и FM Радио, статус индикатора отобразит нужный цвет соответствующий выбранной функции.
5. Статус индикатора:  Красный: USB
Голубой: Bluetooth
Розовый: FM
(Мигание при переключении +/-)

IV. Обзор функций

| Серийный номер | Функция | Наличие |
|----------------|---------------------------|---------|
| 1 | Сенсорный дисплей | √ |
| 2 | Гидромассаж | √ |
| 3 | Функция Водопад | √ |
| 4 | Подсветка | √ |
| 5 | Озон | * |
| 6 | Поддерживание температуры | * |
| 7 | Аэромассаж | * |

Обратите внимание: значок «√» обозначает обязательное наличие функции

Значок «*» обозначает дополнительные функции.

V. Внимание

1. Система должна быть установлена только квалифицированным специалистом. Рекомендуется установить электрический предохранитель в удобном для использования месте.
2. Заземление конструкции должно быть выполнено соответствующим образом; за любые поломки или проблемы, вызванные плохим заземлением, производитель ответственность не несет!
3. Блок управления должен быть прочно установлен горизонтально, корпус должен быть устойчиво закреплен!
4. Если в течение долгого времени не будет производиться никаких действий, устройство перейдет в режим ожидания. Пожалуйста, отключите основное питание.
5. Учитывайте нагрузку линии электроснабжения при монтаже, в ином случае это может повлиять на работу системы или безопасность пользования, что в свою очередь может привести к несчастным случаям!
6. При монтаже всех элементов электропроводки необходимо предусмотреть защиту от влаги.