



ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

Приставной унитаз ABBER Bequet
AC1125P с импульсным смывом

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон





Уважаемые пользователи!

Благодарим вас за доверие к продукции компании ABBER.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Приставной унитаз ABBER с импульсным смывом AC1125P


ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ

1. Перед установкой унитаза следует произвести отделку стен и пола ванной комнаты, подвести канализационную трубу и трубу подачи воды.
2. Расстояние от центра канализационной трубы до пола должно соответствовать расстоянию от пола до центра выпуска унитаза.


МОНТАЖ УНИТАЗА

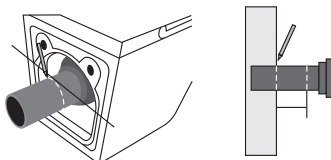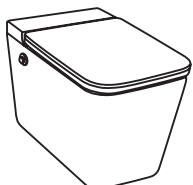


1. Измерьте необходимую длину сливной трубы.

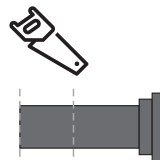


2. Обрежьте сливную трубу и обработайте край напильником.

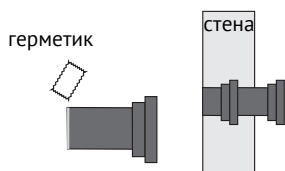


3. Нанесите герметик, затем соедините с канализационной трубой в стене и плотно прижмите.

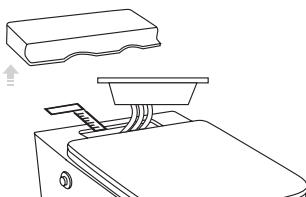

4. Откройте заднюю крышку и блок управления смывом, затем измерьте толщину керамики.

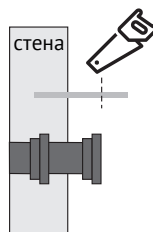


5. Отрежьте лишнюю часть шпилек в соответствии с измеренной толщиной керамики + 1,5 см

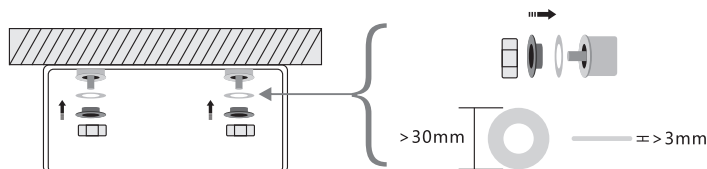

6. Наденьте защитные кольца из ПВХ на монтажные отверстия унитаза и установите чашу на шпильки, затем установите железную шайбу и фиксирующее резиновое кольцо, а затем затяните гайку.


Предупреждение! Наружный диаметр железной шайбы должен быть не менее 30 мм, а толщина - не менее 3 мм.

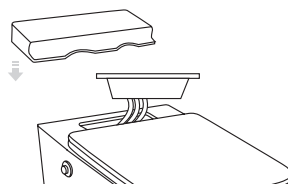


7. Установите элементы питания, блок управления сливом и заднюю крышку.

8. Подсоедините впускную трубу и медленно откройте угловой кран, затем проверьте все соединения на герметичность.
(Рекомендуем чистить фильтр углового крана раз в полгода)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

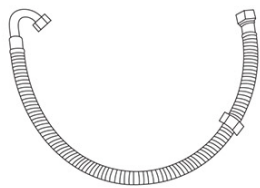


1. Шланг нижнего смыва

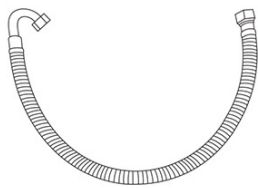

2. Шланг подвода воды




3. Шланг верхнего смыва



4. Угловой кран с фильтром




5. Крышка клапана




6. Кнопка смыва, 2 шт




7. Нижняя форсунка

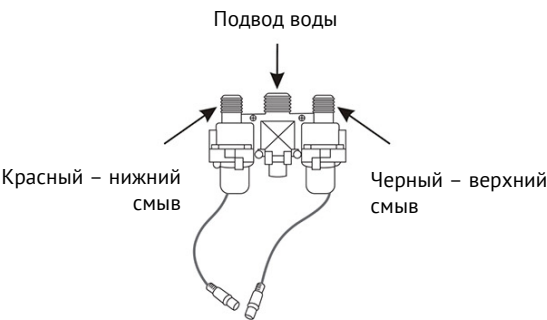


8. Электромагнитный клапан

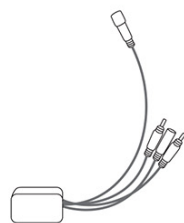

9. Блок управления



10. Блок для элементов питания



11. Пластиковый бокс



12. Крепеж пластикового бокса




ВАЖНО! Давление в системе водоснабжения помещения, где планируется монтаж унитаза, должно составлять 0,15-0,55 Мпа!

Проверка давления воды. Перед установкой импульсного унитаза приготовьте емкость объемом 5 л и откройте угловой клапан, подключенный к источнику водоснабжения, затем наполняйте емкость в течении 15 секунд.

- 1. Если объем набранной воды не достиг 5 л, давление воды недостаточно для работы импульсного унитаза. Вам необходимо увеличить давление воды в системе.
- 2. Объем воды составил 5 л, давление воды соответствует требованиям, импульсный унитаз можно устанавливать.

Слабый и недостаточный смыв – это проблемы, вызванные недостаточным давлением воды в системе водоснабжения, а не качеством изделия. Увеличьте давление воды до необходимых показателей.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЕК)

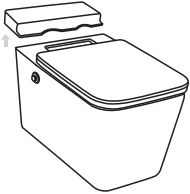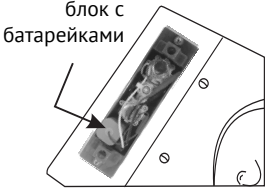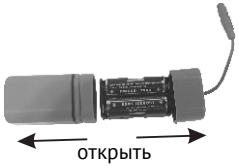 1. Снимите заднюю крышку	 2. Достаньте блок с элементами питания	 3. Откройте блок и замените элементы питания.
---	---	--

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте только щелочные элементы питания!

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 5 лет

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойка: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул

Наименование товара

Дата продажи

Продавец

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк
«Румянцево», корпус А, подъезд 4,
офис 502-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул.
Панфиловцев, д 58/1а

+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15 sibir@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул.
Маршала Новикова, 28Я

+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей
Жанибек хандар 18 Н11-2,
Помещение 8, Офис
«Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул.
Восточный Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



[vk.com-abber.russia](https://vk.com/abber.russia)