

Гидромассажная ванна

Инструкция по установке


Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию до установки гидромассажной ванны и сохраните её с остальными документами. Этот документ является инструкцией по эксплуатации гидромассажной ванны.

АРИТКУЛ: G9539


РАЗМЕР: 1800x1200x600 мм




Схема с указанием размеров (ед. измерения: мм)

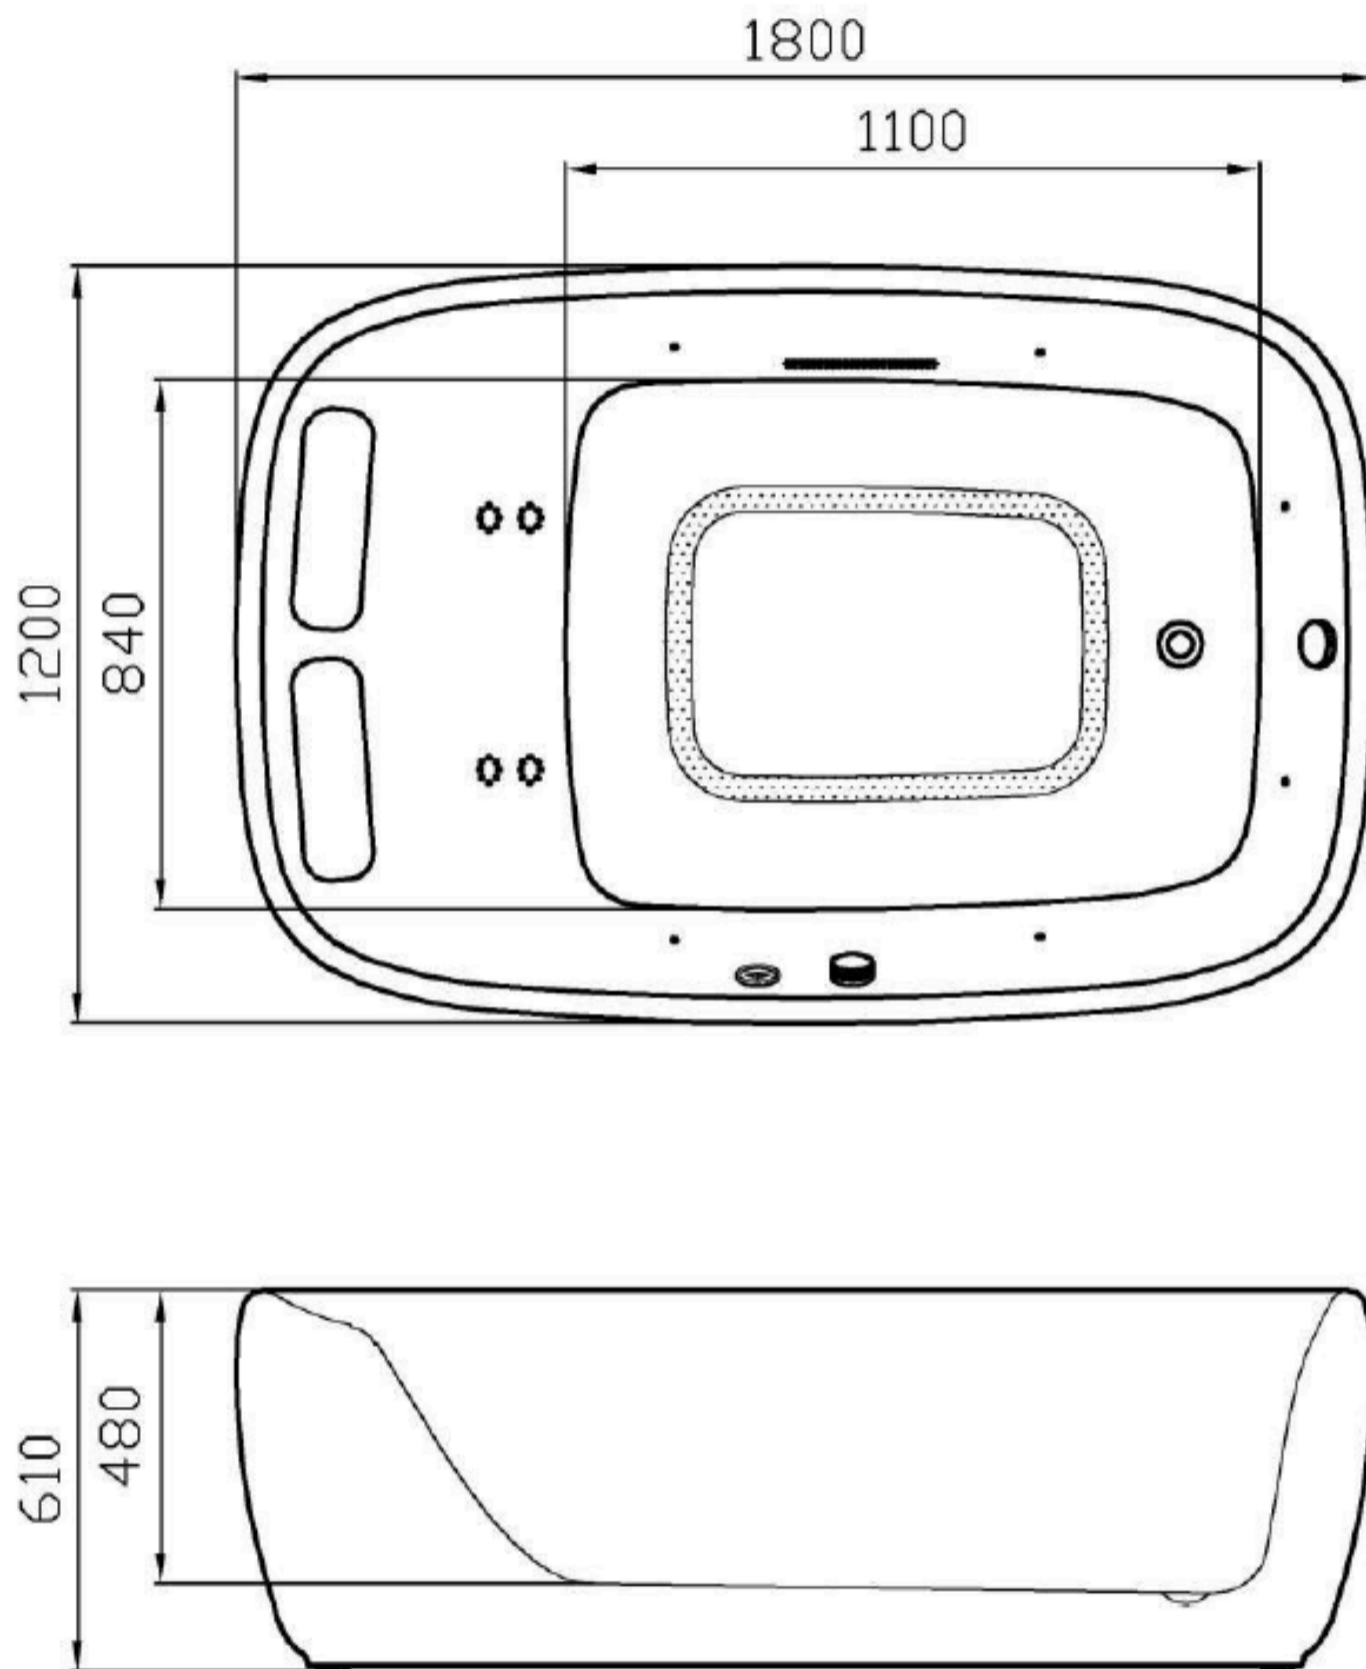

Комплектация ванны

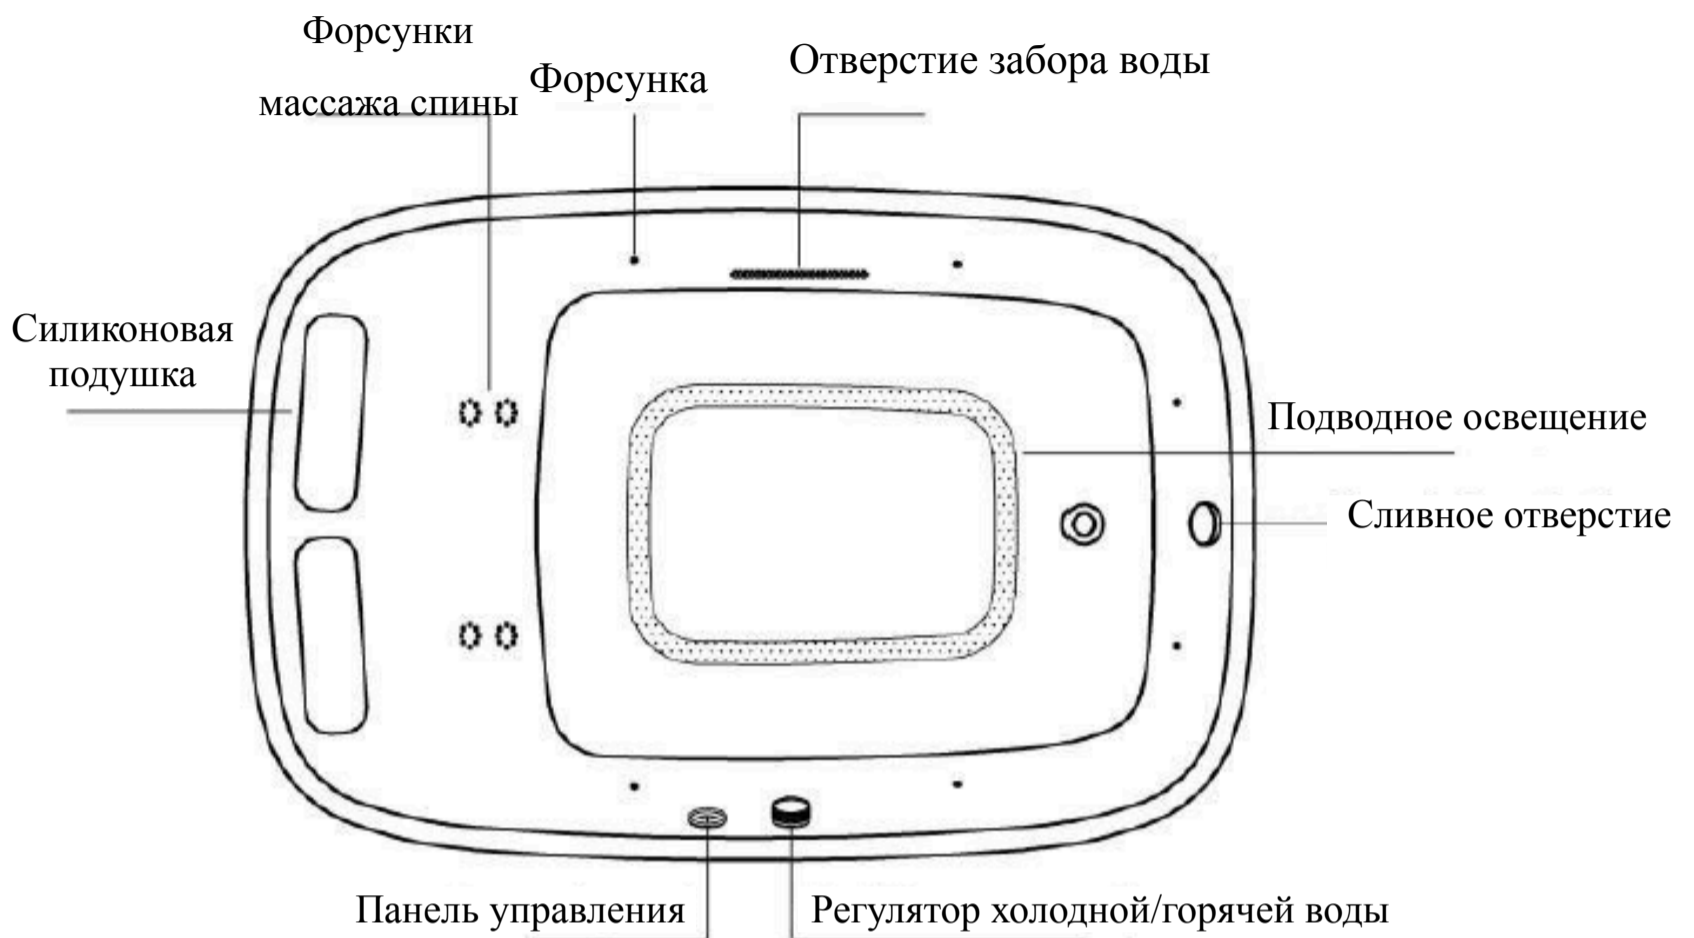

Монтажная схема

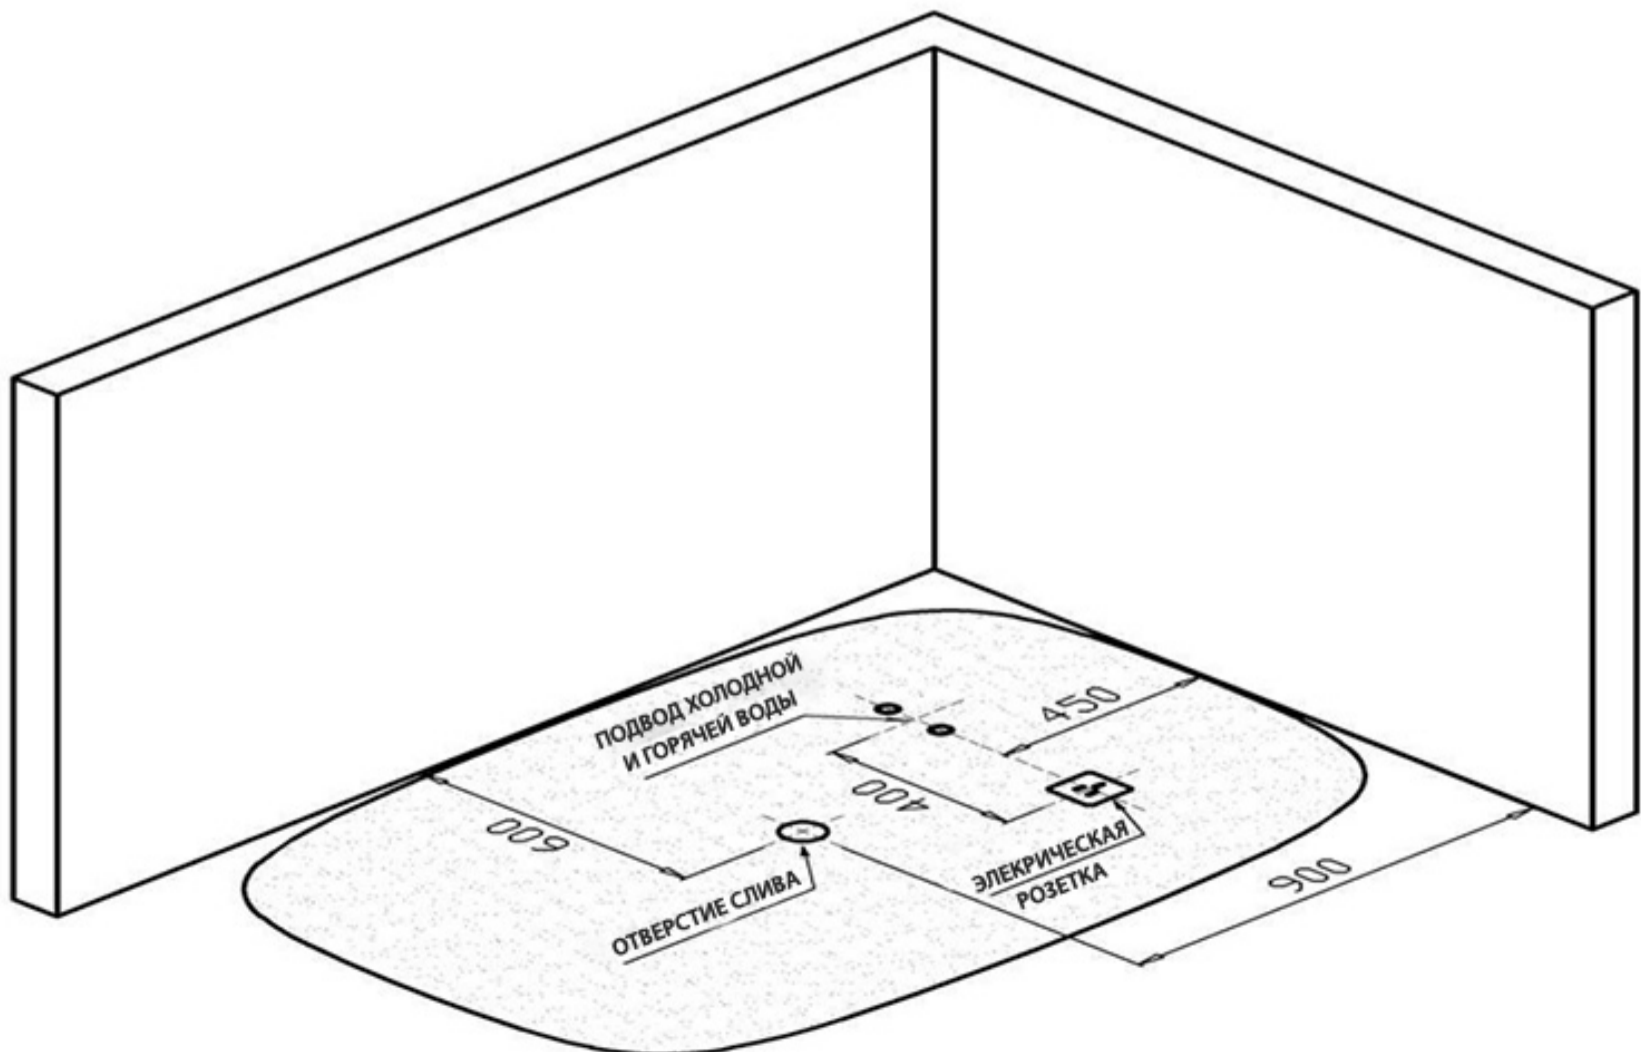

1. Требования к электросети

Номинальное напряжение/ частота	Номинальная мощность	Номинальный ток	Рабочее напряжение
220V50Hz	2550W	< 4A	12V

2. Подключение к электросети

2.1 Электроснабжение дома должно соответствовать стандартам безопасности, сила тока и частота источника электроснабжения должны соответствовать требованиям к электросети. В частности, должно быть установлено устройство защитного отключения и обеспечено защитное заземление.

2.2 Шнур питания должен быть надежно закреплен. Шнур питания должен быть трехжильным и рассчитаным на силу тока 12А. При прохождении шнура питания сквозь стену, до розетки должен быть использован защитный рукав.

2.3 Провод заземления гидромассажной ванны должен быть присоединен к проводу заземления дома. Его эффективность должна быть подтверждена.

2.4 Клеммы выходной линии электрической коробки управления должны быть присоединены к панели управления, подводному освещению, выступу, мотору и защитному зонду, соответствующе.

3. Требования к системе водоснабжения

3.1 Допустимое давление в системе водопровода 0.2-0.4 Мра.

3.2 Ванна подключается к точкам подвода холодной и горячей воды посредством шлангов гибкой подовдки. Место вывода точек подвода воды определяется в соответствии с монтажной схемой. Шланги гибкой подовдки не входят в комплект поставки.

4. Инструкции по установке

4.1 Перед установкой, оцените, сможет ли поверхность выдержать вес ванны наполненной водой.

4.2 Разместите гидромассажную ванну для установки и отрегулируйте её положение с помощью уровня.

- 4.3 Отрегулируйте анкерные винты так, чтобы они все упирались в пол.**
- 4.4 Установите дренажный шланг и предпримите соответствующие действия по предотвращению протеканий в месте его присоединения.**
- 4.5 Подключите шлагги гибкой подводки к точкам вывода холодной и горячей воды, установите ручной душ, присоедините дренаж к отверстию слива, присоедините источник электроэнергии и проверьте эффективность защитного заземления.**

Инструкция по эксплуатации

- 5.1 Включите кран, отрегулируйте температуру воды, и наполните ванну водой. Когда уровень воды превысит уровень форсунок на 20-30 мм и достигнет датчика, нажмите кнопку и запустите мотор.**
- 5.2 Поверните регулятор, чтобы выбрать подходящий напор воды.**
- 5.3 По завершении эксплуатации, сначала выключите водяной насос и поверните дренажный переключатель. После того, как вода уйдёт, тщательно вымойте массажную ванну, чтобы продлить срок её служения.**

Уход за ванной

- 6.1 Жидкое моющее средство общего назначения и мягкая ткань могут быть использованы для ежедневной чистки массажной ванны, но средства содержащие ацетон или аммиак запрещены. Также, нельзя использовать дезинфицирующие средства, содержащие формальдегид.**
- 6.2 Пятна на поверхности могут быть выведены с помощью зубной пасты и мягкой ткани.**
- 6.3 Для небольших истираний или следов от сигарет, используйте вымоченную водостойкую наждачную бумагу с зернитсостью 2000 для шлифовки, затем отполируйте.**
- 6.4 В случае загрязнения гальванопокрытия, осторожно уберите его фланелевой тканью. Не трите его грубой тканью с водой или другими жидкостями.**
- 6.5 Регулярно прочищайте отверстие забора воды, чтобы предотвратить его засорение.**
- 6.6 Время от времени проверяйте водопроводные трубы на предмет повреждений;**
- 6.7 Следите за целостностью шнура питания и переключателя, чтобы вовремя их заменить.**
- 6.8 Чтобы продлить срок эксплуатации ванны, используйте его не дольше трёх часов вподряд.**

Устранение неисправностей

Вид неисправности	Причина неисправности	Способы устранения
Мотор не работает	Перебои напряжения	Проверьте проводку
	Разъем питания отходит или питание не включается	Подключите заново или замените шнур питания
	Соединение воздушного переключателя и трахеи прервалось или отвалилось	Подключите заново или замените
	Воздушный переключатель не работает	Замените
Мотор громко шумит	Не соблюдены требования к электросети	Свяжитесь с дистрибьютером
	Винты, фиксирующие мотор, ослаблены или выпадают	Закрутите винты
	Анкерные винты ванной не полностью соприкасаются с полом	Отрегулируйте винты, чтобы они упирались в пол
Водопроводная труба протекает	Деформация прокладки	Замените
	Протечка в месте соединения	Присоедините заново
	Разрыв водопроводной трубы	Замените

В случае, если неисправности нет в списке, ориентируйтесь на ситуацию или свяжитесь со специалистом.

Особые рекомендации

8.1 Установка гидромассажной ванны должна быть произведена квалифицированным специалистом согласно инструкции;

8.2 При использовании, пожалуйста, сначала пропустите холодную воду, а затем горячую. Не начинайте с горячей воды.

8.3 Электрические приспособления в гидромассажной ванне должны быть заземлены!!! Оболочка мотора должна быть соединена со средствами заземления дома с помощью желтых/зеленых проводов (1.5 м2). Эффективность заземления должна быть проверена.

8.4 У гидромассажной ванны есть защитные механизмы. Не включайте мотор без воды. Мотор должен быть выключен до спуска воды.

8.5 Дети в гидромассажной ванне должны находиться под постоянным наблюдением взрослых.

8.6 Во время массажа, температура в ванной не должна превышать средней температуры тела. В идеале, температура воды должна составлять 32-37 °С.

8.7 После приема ванны обязательно выключите массаж.

8.8 При любом из нижеперечисленных обстоятельств, нельзя принимать массажную ванну.

8.8.1 Дети до 4 лет.

8.8.2 В случае нестабильной циркуляцией крови.

8.8.3 Лица в состоянии алкогольного опьянения.

8.8.4 Лица больные гриппом.

8.8.5 При проблемах с сердцем.

8.8.6 Сразу после сауны.

8.8.7 Раньше, чем через полчаса после приема пищи.

Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного предупреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Пожалуйста, следуйте инструкциям в данной инструкции по установке, чтобы установить ванну правильно. Производитель не несет ответственности за вред, нанесенный неправильной установкой.

2. Пожалуйста, следуйте инструкциям по эксплуатации продукта.


3. Перед эксплуатацией гидромассажной ванны, убедитесь, что параметры электросети соответствуют требованиям указанным в данной инструкции

I. Технические параметры







1. Напряжение питания: AC220V 50/60Hz
2. Общая мощность водяного насоса: $1500W+750W=2250W$
3. Мощность воздушного насоса: 300W
4. Мощность подводного освещения: DC12V10W
5. Мощность озона: DC12V 5W
6. Мощность музыки: 10W (THD+N=10%, 1K)
7. Клас водозащиты: IPX5

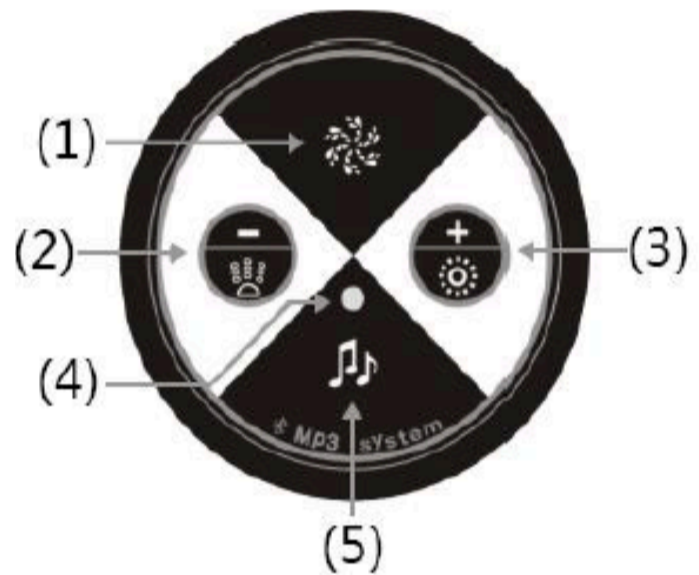
II. Панель управления

- (1) Выключатель гидромассажа
- (2) Короткое нажатие: аэромассаж/массаж
Длинное нажатие: настройка звука -
- (3) Короткое нажатие: выключатель подводного освещения
Длинное нажатие: настройка звука +
- (4) Световой индикатор статуса
Красный: USB
Синий: Bluetooth
Розовый: FM
(мигает при выборе +/-)
- (5) Настройка музыки/FM
Короткое нажатие: MP3/BT/FM переключатель
Длинное нажатие: выбор (световой сигнал)



III. Инструкция по эксплуатации

1. Нажмите кнопку  включения или выключения гидромассажа. В случае нехватки воды Вы увидите мерцание. Длительное нажатие на кнопку  инициирует озон на 15 минут, после чего он автоматически выключается.
(Опциональная функция)
2. Нажмите кнопку,  чтобы включить или выключить аэромассаж/режим массажа. Длительное нажатие на кнопку  позволит отрегулировать громкость -.
3. Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить подводное освещение. Длительное нажатие на кнопку  позволит отрегулировать громкость +.

4. Нажмите кнопку  , чтобы переключать между USB (MP3), BT (музыка с мобильного телефона через Bluetooth) и FM радио. Световой индикатор будет мигать разными цветами в зависимости от Вашего выбора.

5. Световой индикатор статуса  **Красный: USB**
Синий: Bluetooth
Розовый: FM (опциональное мигание (+/-))

IV. Обзор функций

Серийный номер	Функция	Опциональность
1	Сенсорное управление	√
2	Волновой массаж	√
3	Гидромассаж	√
4	Подводная подсветка	√
5	Озон	*
6	Поддержание температуры воды	*
7	Аэромассаж	*

“√” обозначает встроенную функцию

“*” обозначает опциональную функцию

V. Внимание

- 1. Ванна должна быть установлена квалифицированными специалистами. Пожалуйста, установите устройство защитного отключения в легкодоступное место, доступное для наблюдения.**
- 2. Должно быть обеспечено защитное заземление. Производитель не несёт ответственности за некачественное заземление!**
- 3. Мотор должен быть установлен горизонтально и прочно зафиксирован. Его оболочка должна быть хорошо заземлена!**
- 4. Если ванна не используется длительное время, она уходит в режим ожидания.**
- 5. Параметры электросети должны соответствовать требованиям в данной инструкции! В противном случае, нормальная работа системы будет нарушена, и могут произойти несчастные случаи!**
- 6. Электропроводка должна быть надежно защищена от воздействия влаги.**