


ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

**Приставной унитаз ABBER с импульсным
смывом AC1213P, AC1115P**

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон




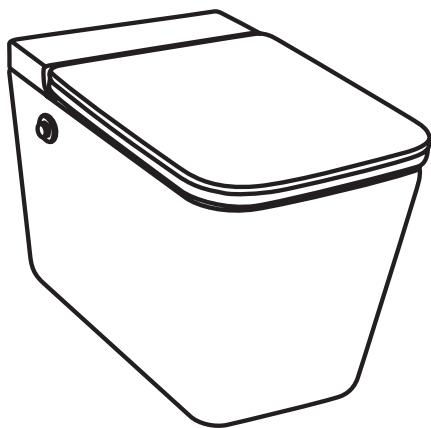


Приставной унитаз ABBER с импульсным смывом AC1213P, AC1115P


ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ

1. Перед установкой унитаза следует произвести отделку стен и пола ванной комнаты, подвести канализационную трубу и трубу подачи воды.
2. Расстояние от центра канализационной трубы до пола должно соответствовать расстоянию от пола до центра выпуска унитаза.


МОНТАЖ УНИТАЗА

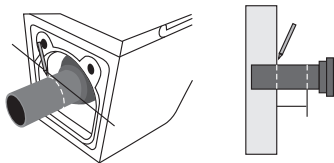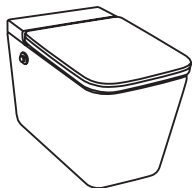


1. Измерьте необходимую длину сливной трубы.

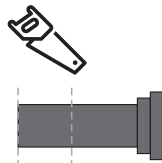


2. Обрежьте сливную трубу и обработайте край напильником.

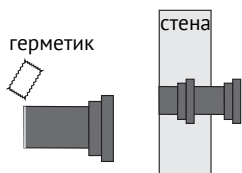


3. Нанесите герметик, затем соедините с канализационной трубой в стене и плотно прижмите.

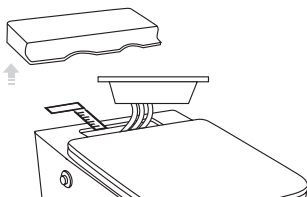


4. Откройте заднюю крышку и блок управления смывом, затем измерьте толщину керамики.

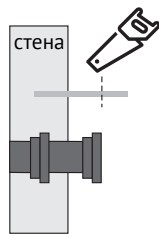

5. Отрежьте лишнюю часть шпилек в соответствии с измеренной толщиной керамики + 1,5 см

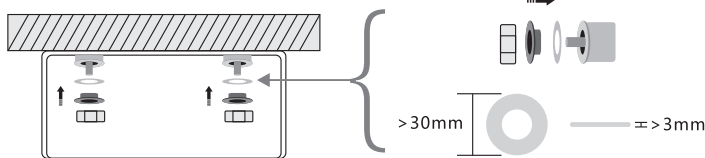

6. Наденьте защитные кольца из ПВХ на монтажные отверстия унитаза и установите чашу на шпильки, затем установите железную шайбу и фиксирующее резиновое кольцо, а затем затяните гайку.

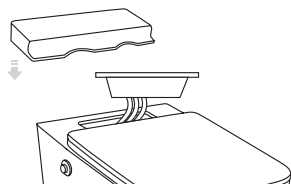


7. Установите элементы питания, блок управления сливом и заднюю крышку.


Предупреждение! Наружный диаметр железной шайбы должен быть не менее 30 мм, а толщина - не менее 3 мм.

8. Подсоедините впускную трубу и медленно откройте угловой кран, затем проверьте все соединения на герметичность.
(Рекомендуем чистить фильтр углового крана раз в полгода)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

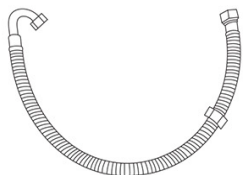


1. Шланг нижнего смыва

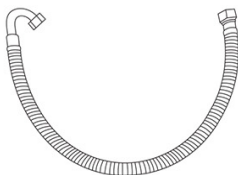

2. Шланг подвода воды




3. Шланг верхнего смыва



4. Угловой кран с фильтром




5. Крышка клапана




6. Кнопка смыва, 2 шт




7. Нижняя форсунка

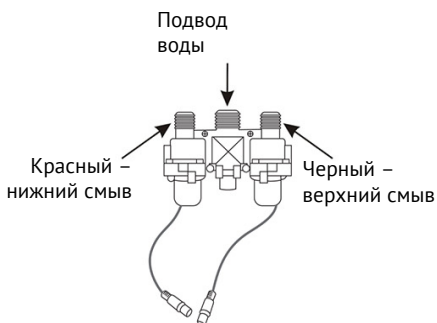


8. Электромагнитный клапан

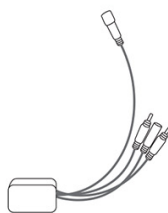


9. Блок управления



10. Блок для элементов питания



11. Пластиковый бокс






12. Крепеж пластикового бокса

ВАЖНО! Давление в системе водоснабжения помещения, где планируется монтаж унитаза, должно составлять 0,15-0,55 Мпа!

Проверка давления воды. Перед установкой импульсного унитаза приготовьте емкость объемом 5 л и откройте угловой клапан, подключенный к источнику водоснабжения, затем наполняйте емкость в течении 15 секунд.

- 1. Если объем набранной воды не достиг 5 л, давление воды недостаточно для работы импульсного унитаза. Вам необходимо увеличить давление воды в системе.
 - 2. Объем воды составил 5 л, давление воды соответствует требованиям, импульсный унитаз можно устанавливать.
- Слабый и недостаточный смыв – это проблемы, вызванные недостаточным давлением воды в системе водоснабжения, а не качеством изделия. Увеличьте давление воды до необходимых показателей.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

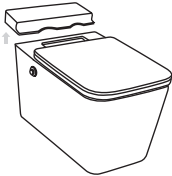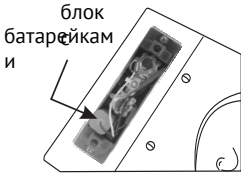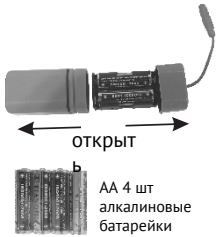 1. Снимите заднюю крышку	 2. Достаньте блок с элементами питания	 3. Откройте блок и замените элементы питания.
---	---	--

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте только алкалиновые элементы питания!

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет
Каменные ванны: 10 лет
Прозрачные ванны: 5 лет
Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
Арматура: 1 год
Сиденье, комплектующие: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет
Клавиши для инсталляций: 5 лет
Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года
Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет
Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет
Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год
Донные клапаны: 1 год
Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцев», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92, 7 911 733-67-36. gemy@specialist-ltd.ru, info@specialist-ltd.ru

Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк
«Румянцево», корпус А, подъезд 4,
офис 502-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул.
Маршала Новикова, 28Я

+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный
Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул.
Панфиловцев, д 58/1а

+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей
Жанибек хандар 18 HI1-2,
Помещение 8, Офис
«Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz



gemy-russia.ru

specialist-ltd.ru

[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)

[vk.com-abber.russia](https://vk.com/abber.russia)