





Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Душевая система встроенная
с термостатом

Арт.: Petruma SX-5229

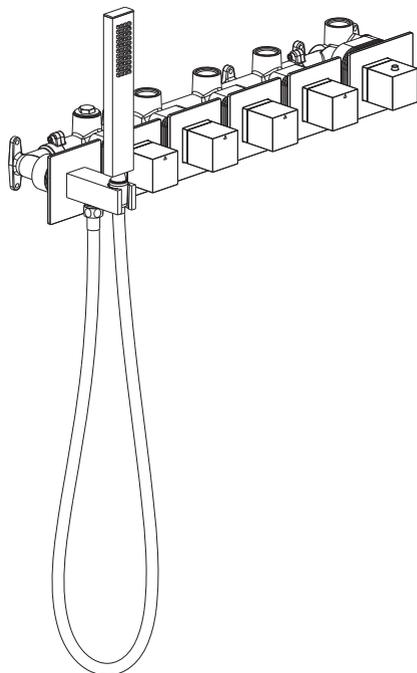


Timo – марка, заслуживающая доверия


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

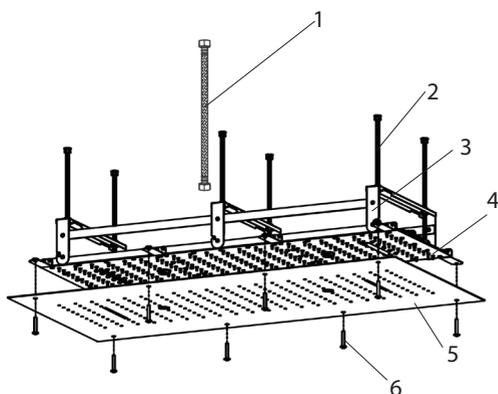

1. Подводка
2. Крепежные винты с гайками
3. Кронштейн
4. Корпус душа
5. Душевая панель
6. Крепежные винты
7. Встраиваемый блок управления душевой системой

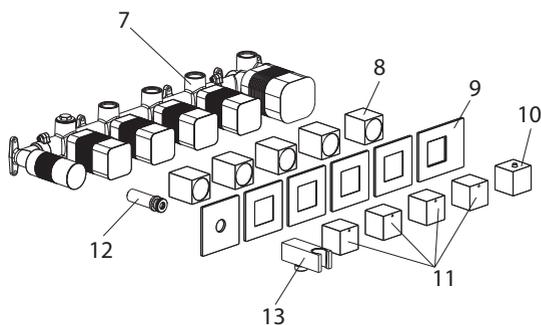

8. Декоративные гильзы
9. Декоративные наклейки
10. Ручка управления термостатом
11. Ручки управления режимами
12. Соединительная трубка
13. Держатель ручной лейки с подключением шланга

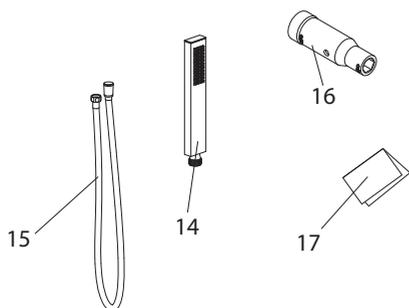

14. Ручная лейка
15. Шланг душа
16. Сервисный ключ
17. Инструкция

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:



Прочистить трубопровод до установки.

Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.

Максимальное статическое давление – 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!



Максимальная температура горячей воды – 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.



Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

В соответствии с надлежащей сантехнической практикой во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ



Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура. **Внимательно изучите инструкцию!**

Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

- Определите точное место установки встраиваемого блока управления душевой системой. Рекомендуем устанавливать встраиваемый блок на высоту 900-1100 мм от уровня пола.
- Блок управления устанавливается на глубину 76-102 мм от внешней поверхности стены.
- Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж блока управления не вызывал затруднений.
- Убедитесь, что подача воды соответствует схеме подключения.
- Промойте впускные трубы перед соединением с встраиваемым блоком.
- Закрепите блок к стене крепежными винтами и соедините с водопроводными трубами.
- Определите точное место установки потолочного душа и подведите к нему водопроводные трубы от блока управления. Рекомендуем устанавливать тропический душ на высоту 2100-2300 мм от уровня пола.



- Проверьте соединения на герметичность.

- Проверьте работу смесителя до укладки облицовки (плитки).



- Не снимайте защитные крышки до завершения всех отделочных работ.
Это защитит блок управления от попадания пыли.

- После укладки облицовки нанесите водостойкий герметик на край плитки.
- Установите соединительную трубку держателя ручной лейки.
- Наденьте декоративный отражатель на соединительную трубку.
- Установите декоративные гильзы на картридж термостата и диверторы.
- Установите декоративные накладки в соответствии с символами на лицевой части накладки.
- Установите ручки термостата и диверторов, затяните их винтами.
- Установите держатель ручной лейки и подключите к нему шланг душа.
- Прикрутите ручную лейку к шлангу.
- Установите потолочный душ как показано на стр. 8-10.





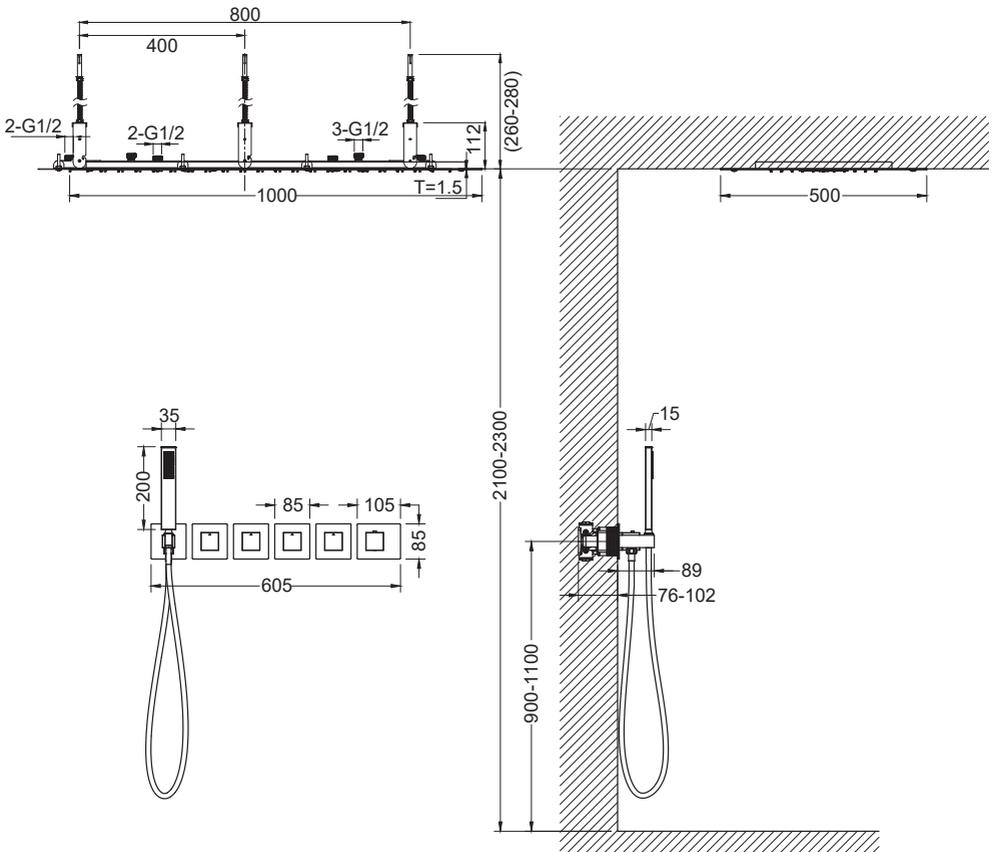


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

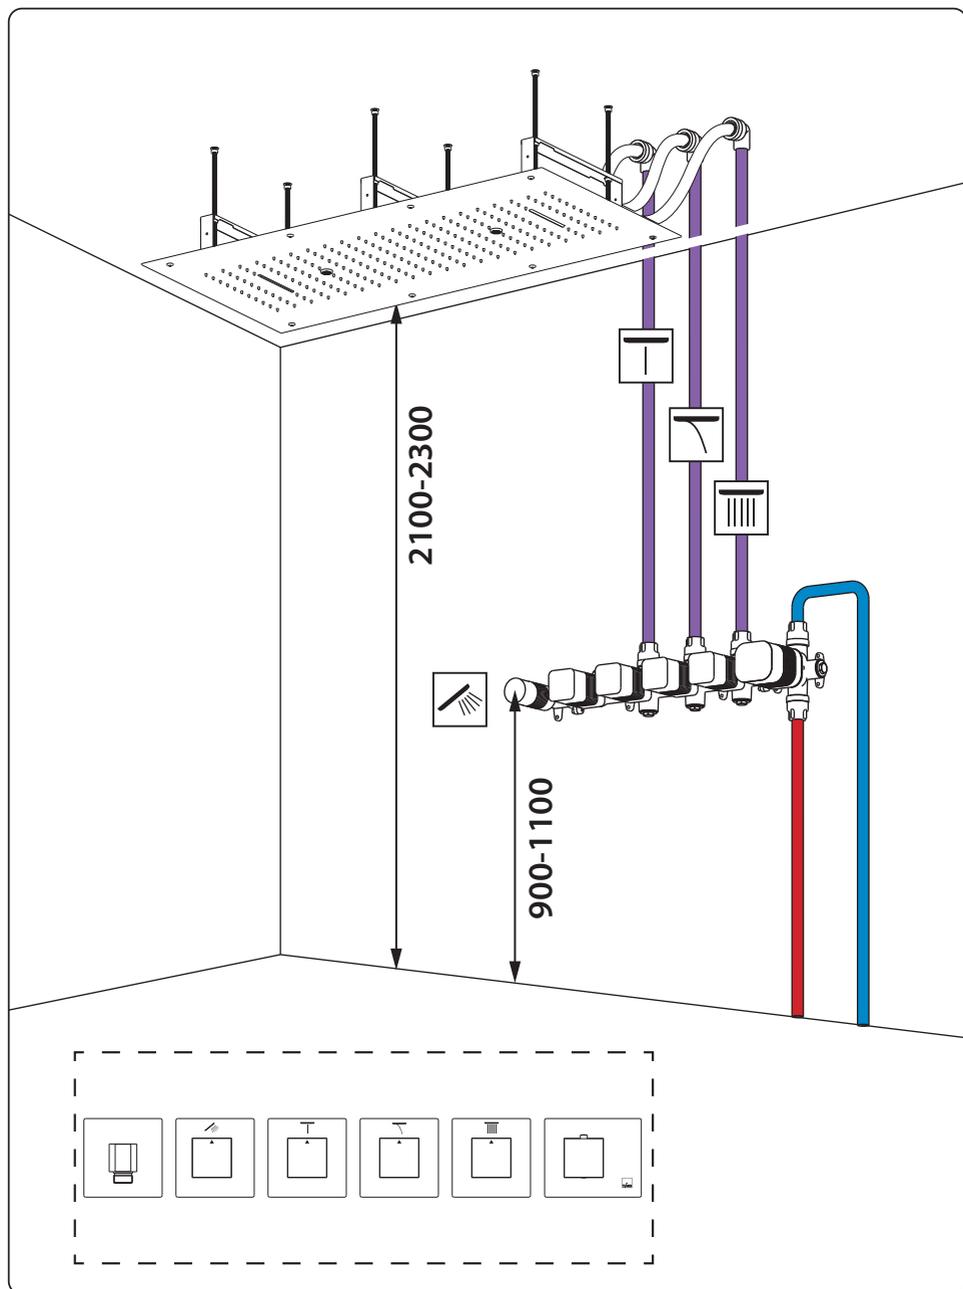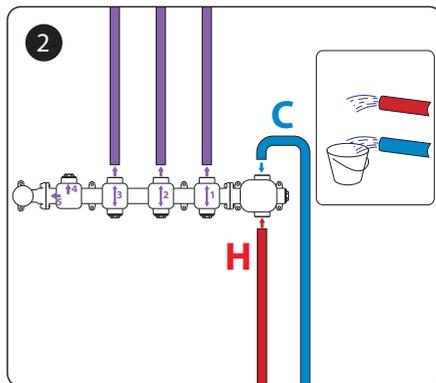


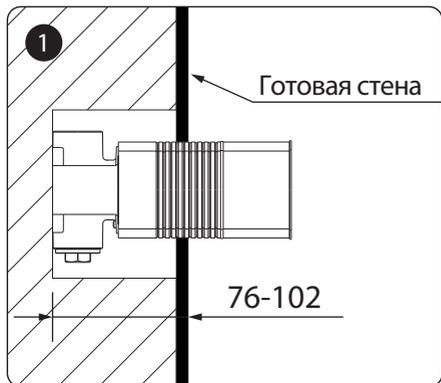


Подсоедините корпус встраенного блока к водопроводу, используя соответствующие фитинги, (С) – входное отверстие для холодной воды, а (Н) – входное отверстие для горячей воды.

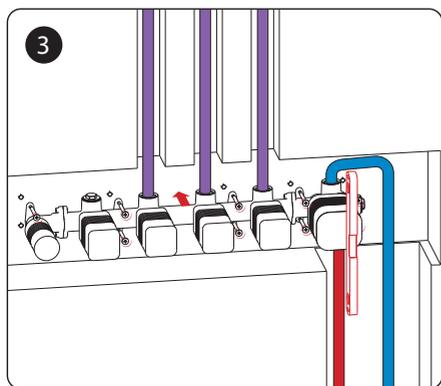


Используя уровень, установите блок на стену и отметьте положение крепежных выступов, просверлите отверстия и прикрепите встраенный блок к стене с помощью винтов и анкеров.

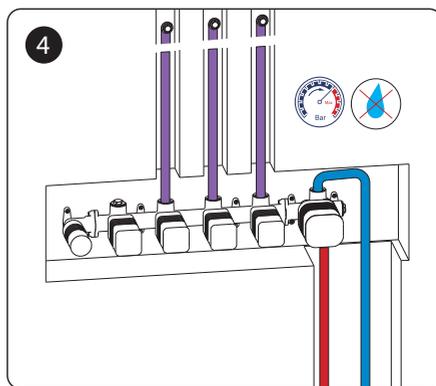


Проверьте все соединения на герметичность.

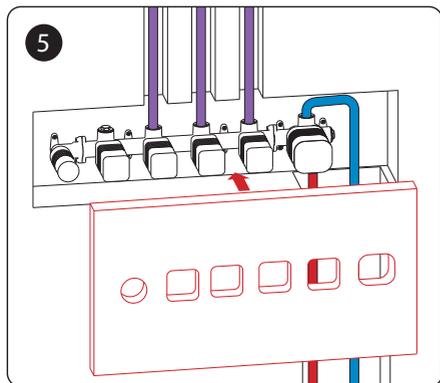


Используя шаблон, вырежьте отверстие в плитке, затем соответствующим образом уложите плитку. Не снимайте защитные крышки до завершения всех отделочных работ. Это защитит блок управления от попадания пыли.

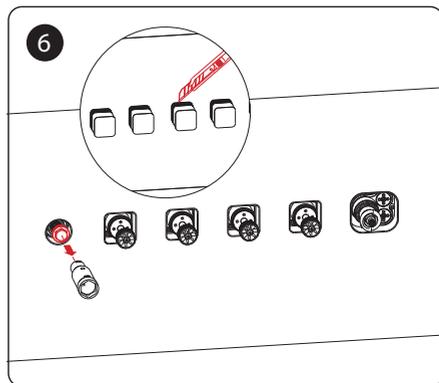

Следуя линии разреза на коробке, отрежьте выступающую часть коробки. Снимите заглушку с помощью сервисного ключа.

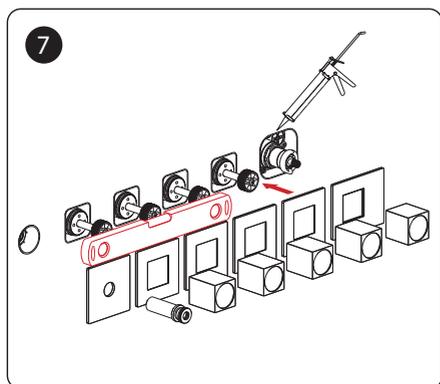


После укладки облицовки нанесите водостойкий герметик на край плитки. Установите соединительную трубку держателя ручной лейки. Наденьте декоративный отражатель на соединительную трубку. Установите декоративные гильзы на картридж термостата и диверторы. Установите декоративные наклейки в соответствии с символами на лицевой части наклейки.

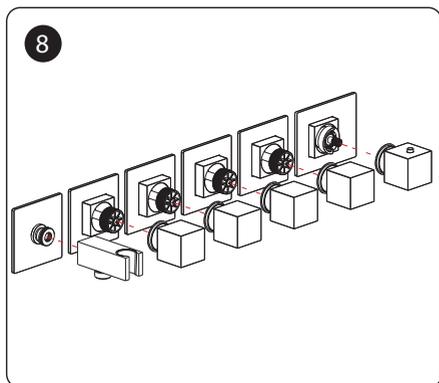


Отрегулируйте температуру воды и убедитесь, что стопорное кольцо находится на месте. Установите ручку термостата на шток так, чтобы кнопка находилась вверх и зафиксируйте ручку шестигранным винтом. Вставьте силиконовую заглушку. Ручяжки диверторов устанавливаются меткой вверх. Положение ручки при необходимости можно отрегулировать, для этого нужно ослабить винт адаптера и поворачивать адаптер на штоке, пока не будет достигнуто желаемое положение. Зафиксируйте адаптер штока винтом. Наденьте ручку дивертора на адаптер и зафиксируйте винтом с помощью шестигранного ключа. Вставьте силиконовую заглушку.

Наденьте держатель лейки на соединительную трубку и зафиксируйте винтом.


Прикрутите шланг душа к держателю, а ручную лейку к шлангу.

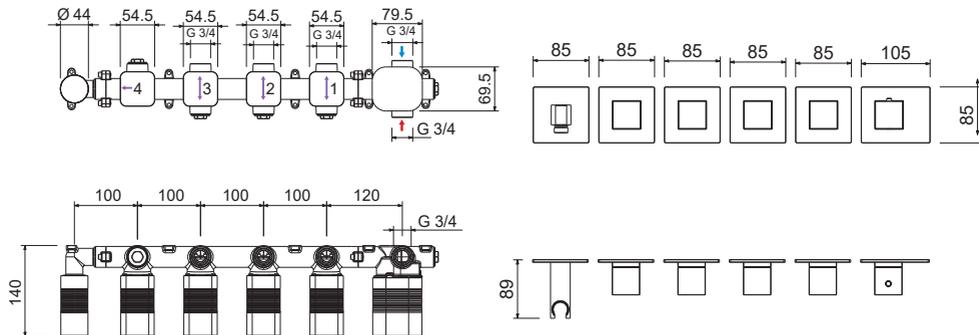

Душевая система может работать в нескольких режимах одновременно. Включение режима подачи воды и регулировка напора осуществляются поворотом ручки дивертора.

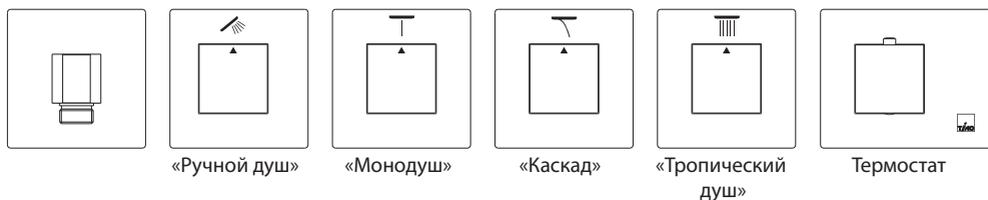

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

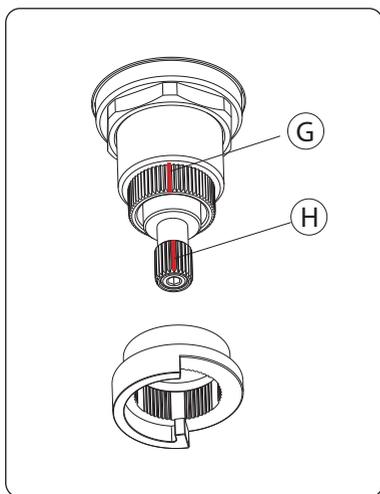

Термостатический клапан настраивается на заводе и тестируется при температуре 38°C, обозначенной красной меткой (H) на шпинделе, совпадающей с прямой черной линией (G) на корпусе термостатического картриджа в положении «двенадцать часов».


Чтобы откалибровать температуру в соответствии с вашими собственными условиями эксплуатации, выполните следующие действия:

1. Включите клапан и проверьте температуру воды на любом элементе душа с помощью термометра.
2. Поворачивайте шпиндель по часовой стрелке или против часовой стрелки до тех пор, пока температура на элементе душа не достигнет 38°C.
3. Убедитесь, что кольцо для ограничения температуры закреплено на термостатическом картридже так, чтобы открытый паз был направлен вверх.
4. Установите регулятор температуры так, чтобы кнопка защиты от ожогов на термостатическом картридже находилась вверху.

УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНОГО ДУША



Перед монтажом потолочной лейки убедитесь, что высоты потолка достаточно для ее установки. Минимальное расстояние между лейкой и потолком 260-280 мм. Подводка труб к верхней лейке тропического душа осуществляется до отделки потолка.

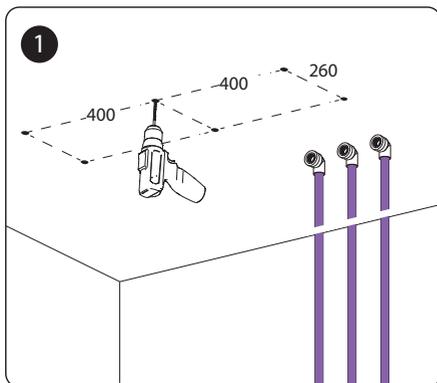

Используйте раму кронштейна в качестве шаблона. Отметьте линию установки карандашом.


Просверлите отверстие диаметром 9,5-10 мм, глубиной 50 мм, затем вставьте дюбель.

Промойте трубы, чтобы мусор не попал внутрь насадки для душа.

Душ с насадкой имеет три водовыпуска G1/2.






Установите кронштейны для душа, убедитесь, что кронштейны находятся на одном уровне, затем затяните гайки ключом.
В зависимости от различных потолков винт М6 при необходимости может быть обрезан.

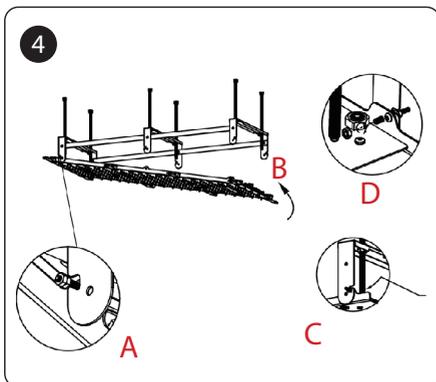

- A: Поднимите корпус душа к крюку кронштейна для душа.
- B: Повесьте другую сторону соответственно, убедитесь, что насадка для душа висит устойчиво.
- C: Отрегулируйте положение кронштейна для душа и вставьте наружный винт в отверстие.
- D: Затяните внутренний винт М4.



Соедините шлангами трубы встроенного блока с водовыпусками в лейке в соответствии с режимами подачи воды.
Проверьте соединение на герметичность.

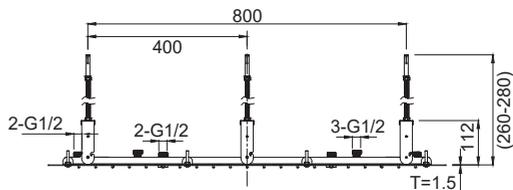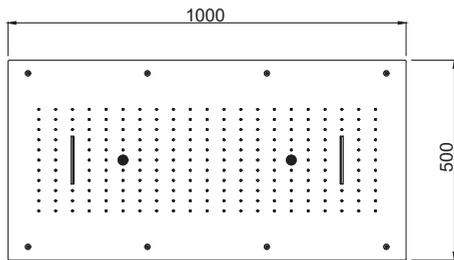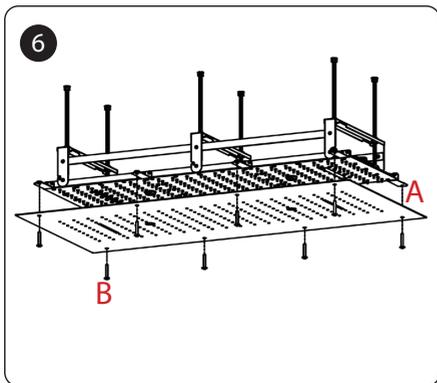

С помощью двух человек поднимите душевую панель:


A: Совместите декоративную душевую накладку с отверстиями в корпусе душа.

B: Затем затяните винты с помощью гаечного ключа SW 4 мм.

Не затягивайте винты слишком сильно!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ДИАГРАММА РАСХОДА ВОДЫ

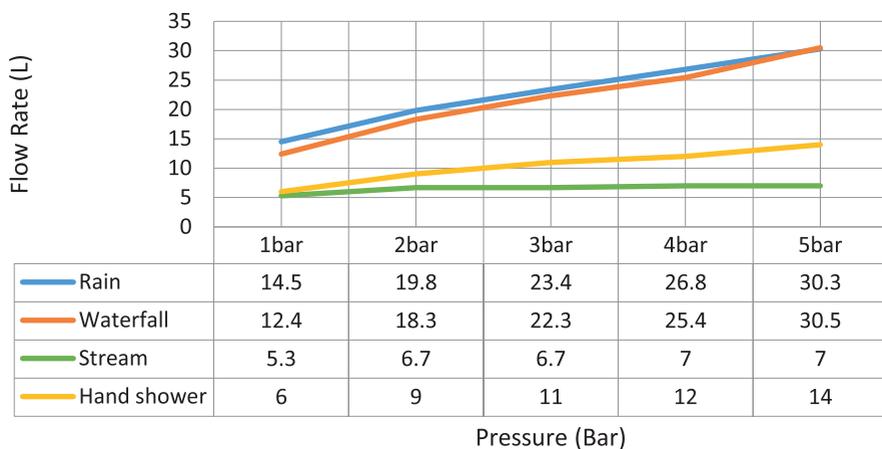

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягких жидких очистителей, бесцветных очистителей стекол, очистителей и полирующих жидкостей без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийному ремонту не подлежат смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- Естественного износа деталей (уплотнителей, декоративных накладок, аэраторов).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду не имею:

_____»
«подпись покупателя»

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):
143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13
+7 (495) 787-01-28
www.timotrader.ru
Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

