



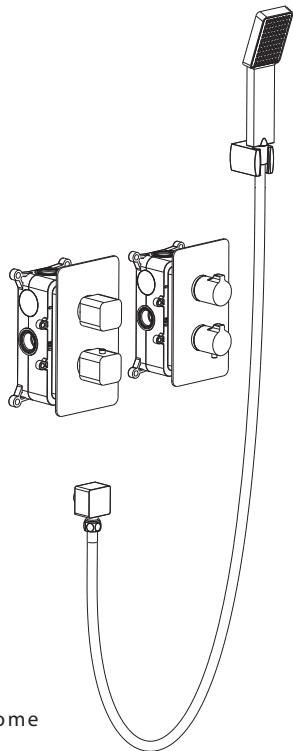

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевая система скрытого монтажа с термостатом

Арт.: Petruma SX-5059/00SM Chrome

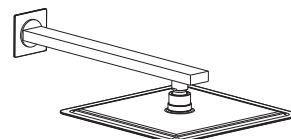


SX-5059/00SM Chrome



SX-5159/00SM Chrome

Timo – марка заслуживающая доверия

Список деталей:

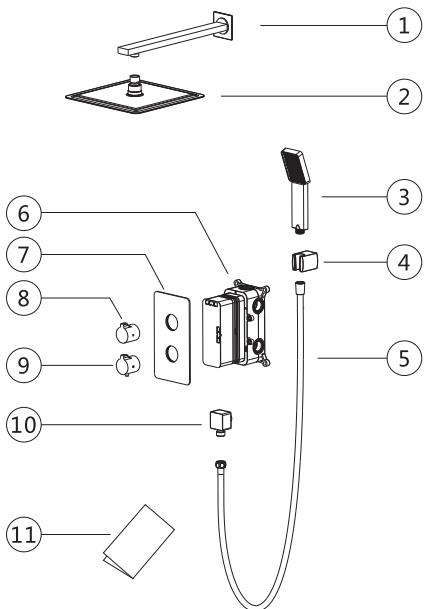

- 1 - Держатель лейки
- 2 - Тропический душ
- 3 - Ручной душ
- 4 - Держатель ручного душа
- 5 - Шланг душа
- 6 - Корпус смесителя
- 7 - Декоративная накладка
- 8 - Ручка переключения режимов:
«Ручной душ», «Тропический душ»
- 9 - Ручка терmostата
- 10 - Отвод из стены
- 11- Инструкция

Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды 80° С.


Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджда механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.



Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура.

Проводка труб осуществляется до и укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

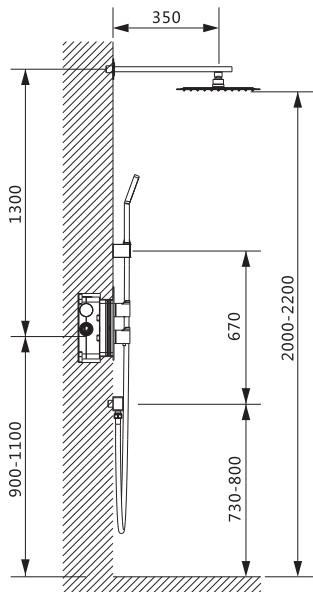

- Определите точное место установки смесителя.
Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 900-1100 мм от уровня пола.
Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.
Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.
Установите трубы в монтажную коробку, если она поставляется в комплекте.
Если в вашей комплектации монтажная коробка не предусмотрена,

то рекомендуем приобрести ее отдельно, либо использовать установочную пластину (в комплекте не поставляется), или закрепить корпус смесителя к стене при помощи крепежных винтов.

Смеситель устанавливается на глубину 65-90 мм от внешней поверхности стены.

Определите точное место установки держателя тропического душа и подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.

Рекомендуем устанавливать держатель тропического душа на высоту 2000-2200 мм от уровня пола.

Определите точное место установки излива, подведите к нему водопроводную трубу от смесителя, в месте соединения трубы с изливом рекомендуем использовать установочный уголок с дополнительным креплением.

Определите точное место установки отвода, подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.

Промойте впускные трубы перед окончательной установкой.

Соедините смеситель с трубами, убедившись, что подача горячей воды находится слева, а холодной справа.

Проверьте соединения на герметичность.

Установите декоративную накладку, и прижмите ее к стене.

Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены, при помощи уплотнителя, если поверхность стены неровная.


Установите ручки: переключения режимов: «Ручной душ», «Тропический душ», ручка терmostата.

Установите держатель лейки на стене в удобном для вас месте (если он предусмотрен в вашей комплектации).


Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к отводу.

Проверьте работу смесителя.

Работа смесителя.

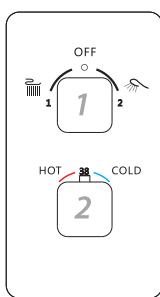

SX-5059/005M

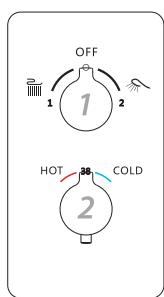

SX-5159/005M

Ручка 1

Поверните ручку девертора от положения 12:00 влево для включения смесителя в режим «Тропический душ», увеличение напора воды регулируется поворотом ручки влево.
Для переключения режима «Ручной душ» верните ручку девертора в положение 12:00, а затем поверните вправо, увеличение напора воды регулируется поворотом ручки вправо.

При положении ручки 12:00 режим «Тропический душ», «Ручной душ» выключен.

Ручка 2

Установите комфортную температуру воды с помощью ручки терmostата. В положении ручки 12:00 температура воды +38°.

Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.



*Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:
жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие
очистители с гранулами, кислотные очистители
поскольку они могут разъесть покрытие.*

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку гарания 1 год.
- на гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- при возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул_____

Наименование товара_____

Дата продажи_____

Продавец_____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

Подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):
ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8
8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-17:00

