


abber

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

Смеситель ABBER Emotion 316 AF8813


на борт ванны

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

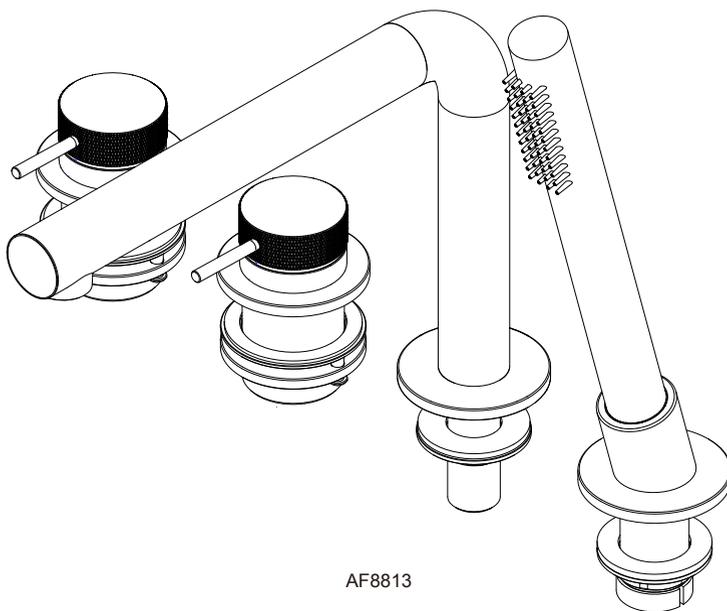

AF8813


а в б б а е в а в а е в

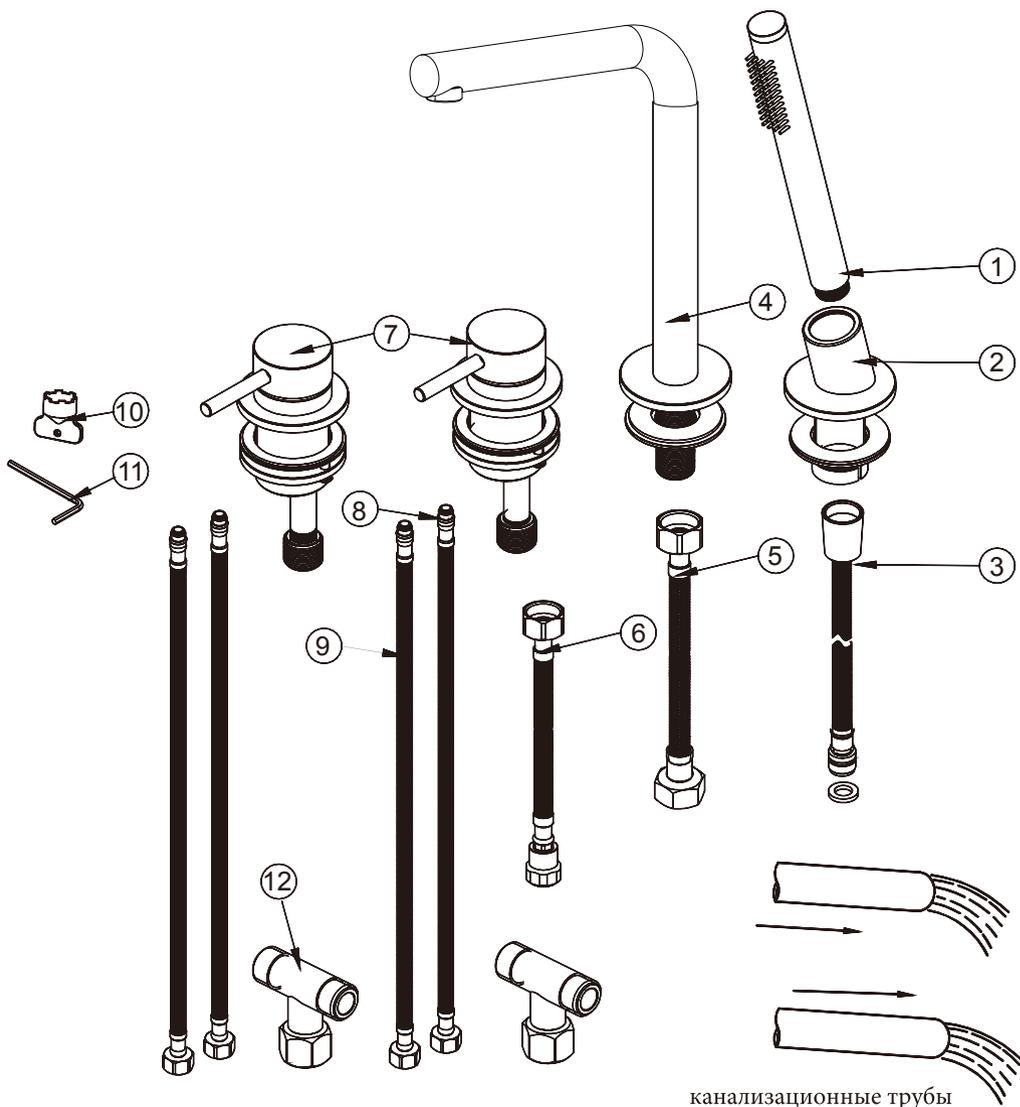

канализационные трубы


| по | наименование: | шт: |
|----|-------------------------------|-----|
| 1 | лейка ручного душа | 1 |
| 2 | держатель душевой лейки | 1 |
| 3 | гибкий шланг 1,5м | 1 |
| 4 | излив | 1 |
| 5 | G1/2*500*G1/2гибкая подводка | 1 |
| 6 | G1/2*300*M15*1гибкая подводка | 1 |

| по. | наименование : | шт: |
|-----|------------------------------|-----|
| 7 | смеситель с ручкой | 2 |
| 8 | шланг холодной воды (синий) | 2 |
| 9 | шланг горячей воды (красный) | 2 |
| 10 | ключ аэратора | 1 |
| 11 | шестигранный ключ | 1 |
| 12 | угловой клапан | 2 |

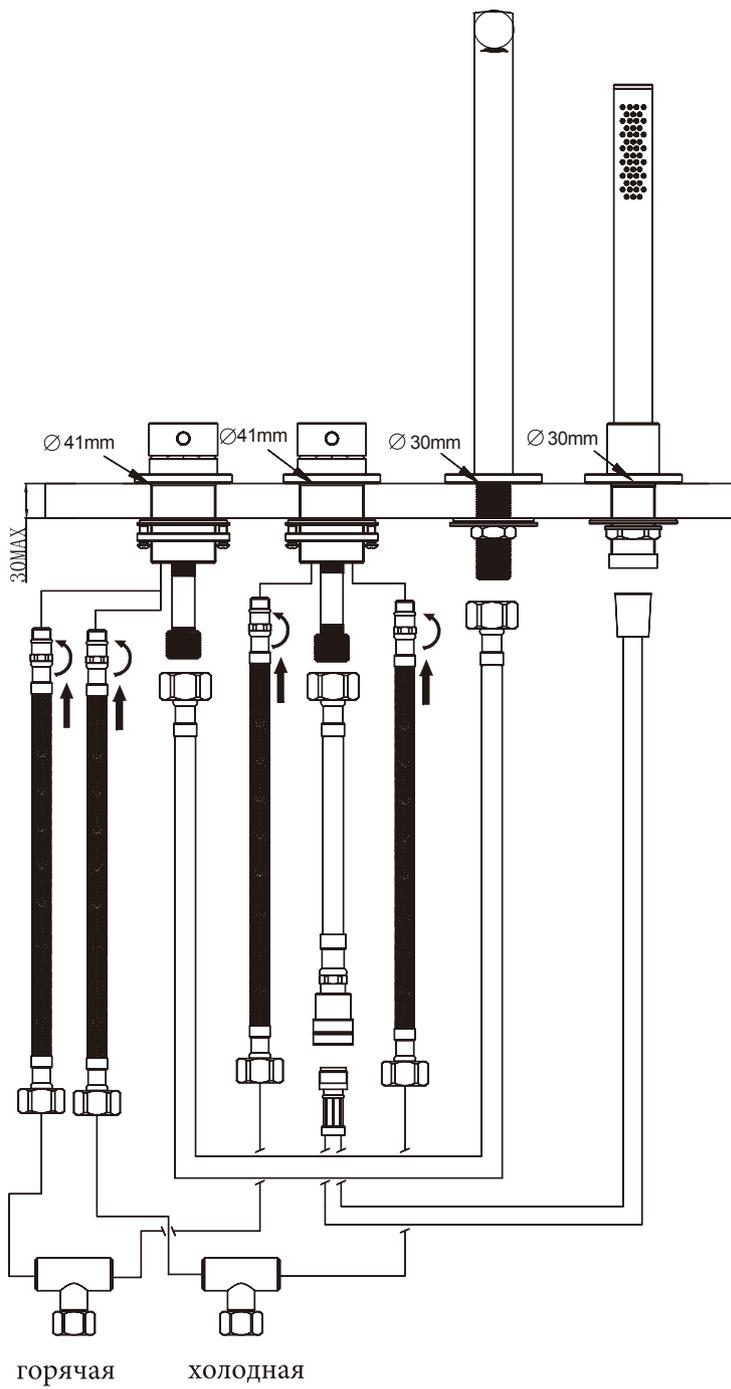


1

Отсоедините уплотнительное кольцо и прижимную гайку. Установите гибкие шланги для горячей и холодной воды в специальные отверстия картриджа.

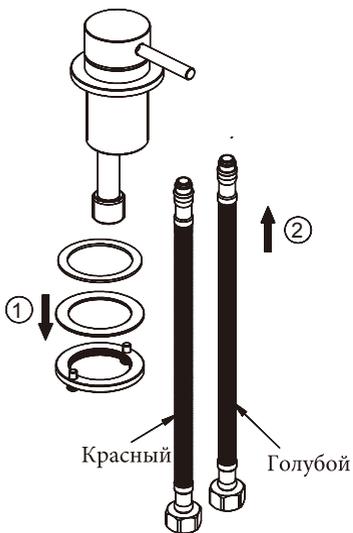


2

Поместите смеситель в отверстие в столешнице. Наденьте уплотнительное кольцо и плотно прикрутите прижимную шайку.

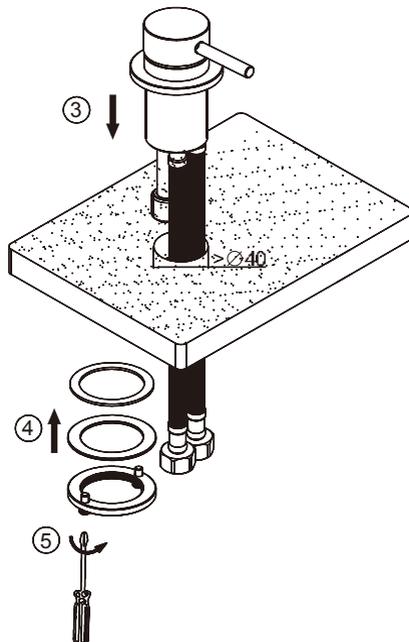


3

Установите второй смеситель таким же образом.

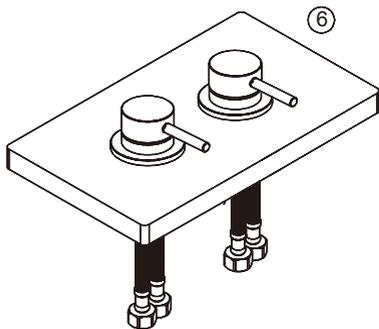


4


Отсоедините уплотнительное кольцо и прижимную гайку.

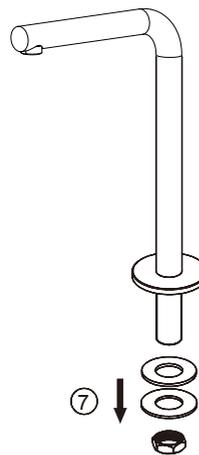


5 Поместите излив в отверстие в столешнице. Наденьте уплотнительное кольцо и плотно прикрутите прижимную шайбу.

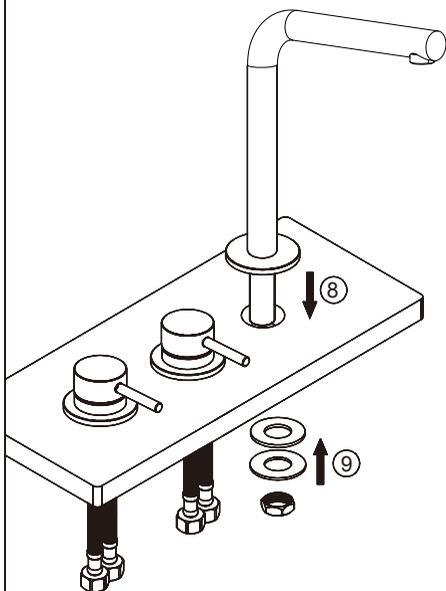


6 Отсоедините уплотнительное кольцо и прижимную гайку.

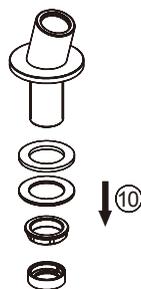

7 Поместите кронштейн для душевой лейки в отверстие в столешнице. Наденьте уплотнительное кольцо и плотно прикрутите прижимную шайбу.

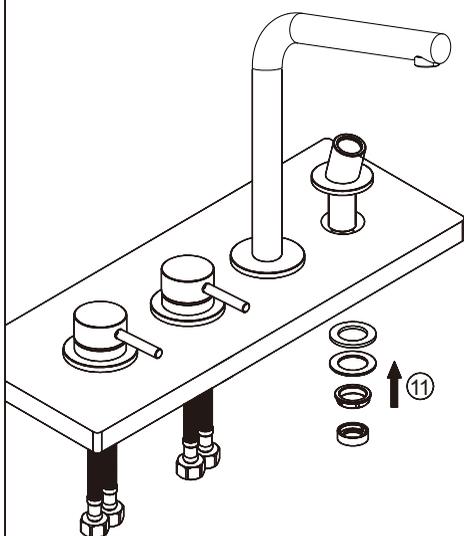


8 Соедините смеситель с изливом с помощью шланга.

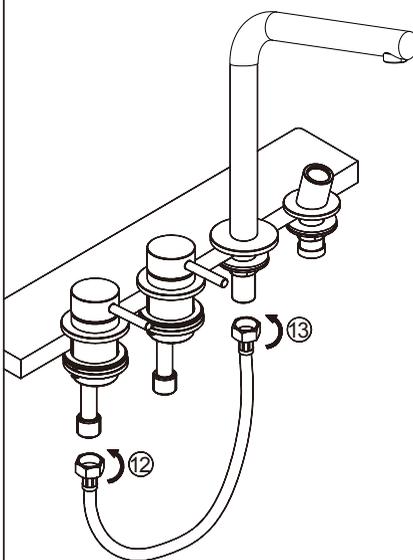


9

Прикрепите лейку душа к шлангу, а затем соедините душ со вторым смесителем.

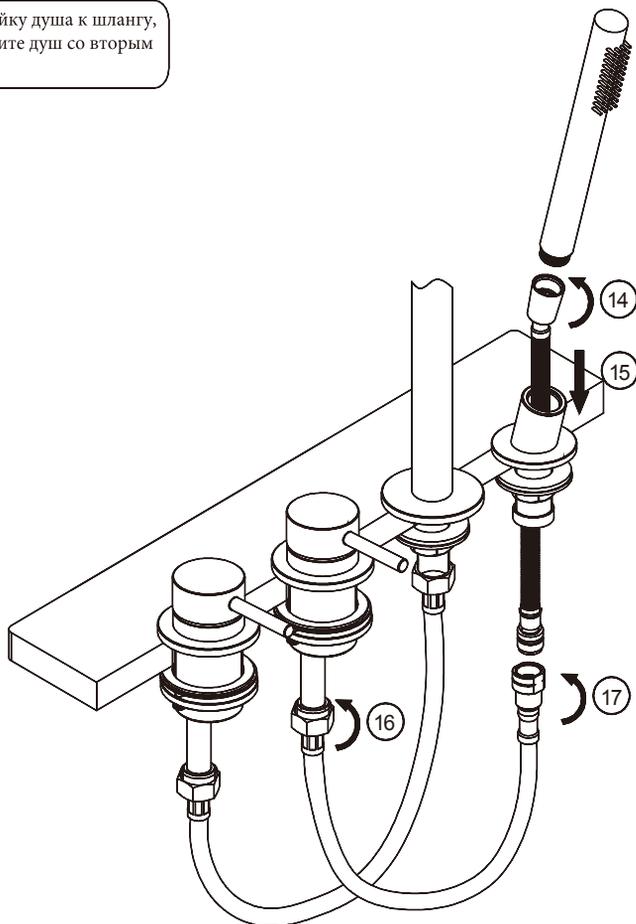


10

Установите угловые клапаны.

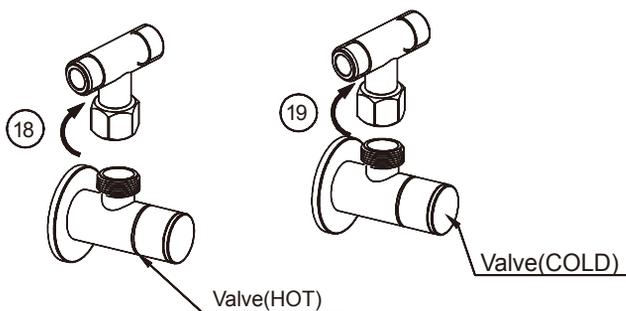


11

Подсоедините шланги подачи воды согласно инструкции на рисунке.

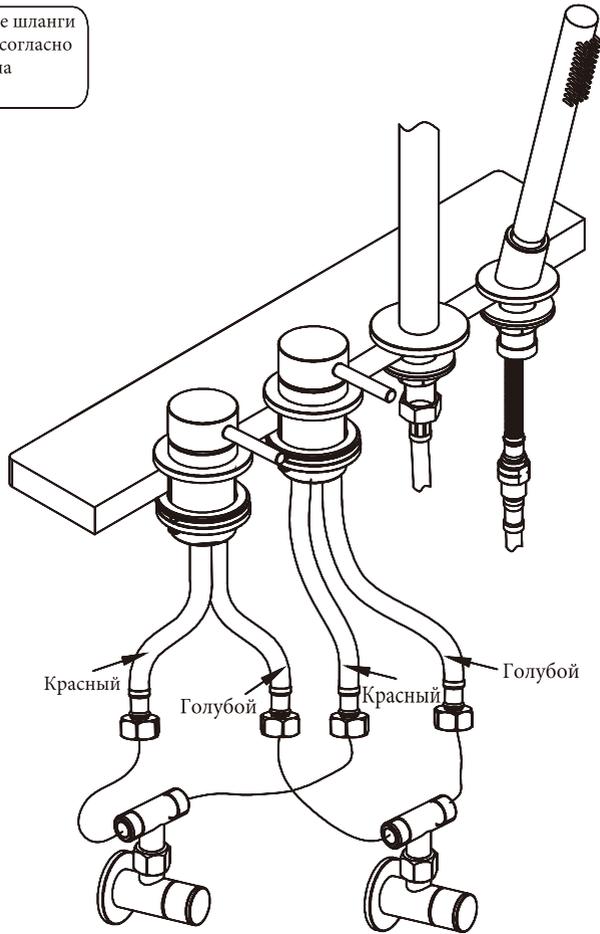

12

Установка завершена.

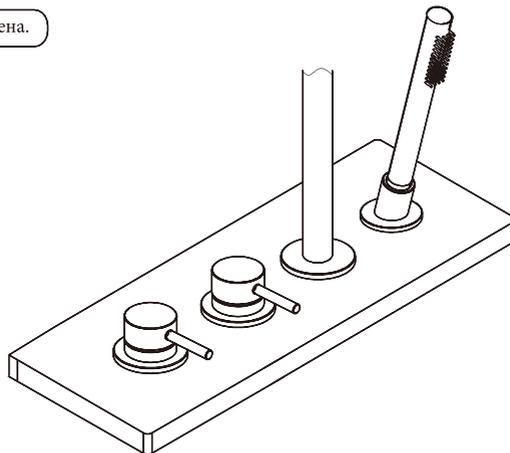

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет
 Каменные ванны: 10 лет
 Прозрачные ванны: 5 лет
 Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
 Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
 Арматура: 1 год
 Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет
 Клавиши для инсталляций: 1 год
 Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года
 Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет
 Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет
 Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год
 Донные клапаны: 1 год
 Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
 подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АBBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92, 7 911 733-67-36. gemy@specialist-ltd.ru, info@specialist-ltd.ru

Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк
«Румянцево», корпус А, подъезд 4,
офис 502-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул.
Маршала Новикова, 28Я

+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный
Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул.
Панфиловцев, д 58/1а

+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей
Жанибек хандар 18 Н11-2,
Помещение 8, Офис
«Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz



gemy-russia.ru

specialist-ltd.ru

[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)

vk.com-abber.russia